

ARKAS®

Instrukcja montażu uchwyty biurkowego DMB 40

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o. o.


1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczony do montażu na ścianie telewizora typu OLED, LCD, LED. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwyty. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3 cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Dane techniczne	DMB 40
Wielkość ekranu	13"- 32"
Maksymalne obciążenie	do 6,5 kg
Rozstaw otworów w pionie	min 75mm – max 100mm
Rozstaw otworów w poziomie	min 75mm – max 100mm
Długość ramienia uchwyty	max 500mm
Regulacja w pionie	90°/-45°
Regulacja w poziomie	360°
W komplecie	zestaw montażowy, instrukcja


2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.

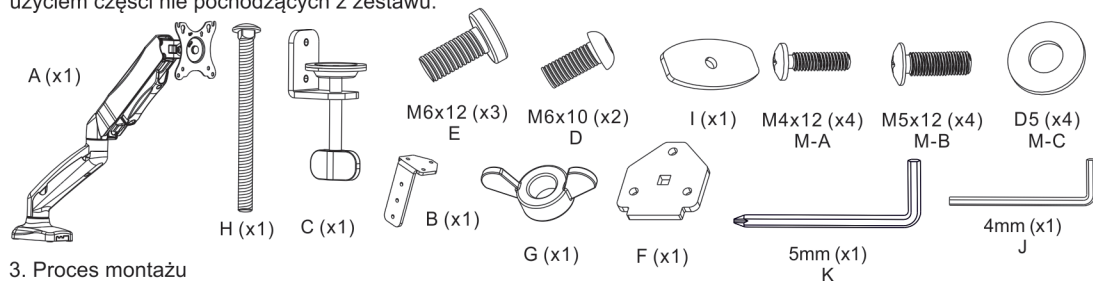

3. Proces montażu

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się z instrukcją.

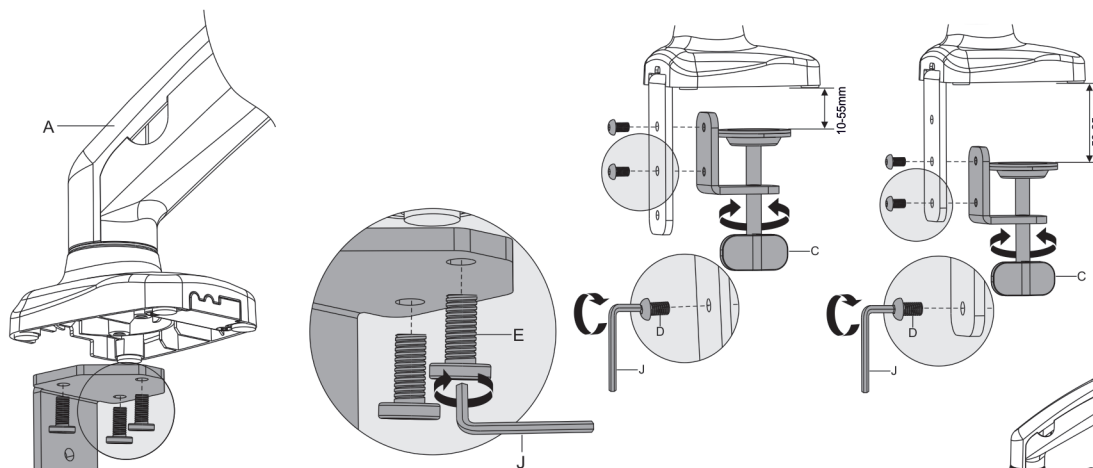


Krok 1a

Montaż uchwyty na zacisk

Połącz elementy zacisku B i C z podstawą uchwyty A

Użyj w tym celu śrub E oraz D

Przymocuj uchwyty do blatu używając zamocowanego na zacisku pokrętła C

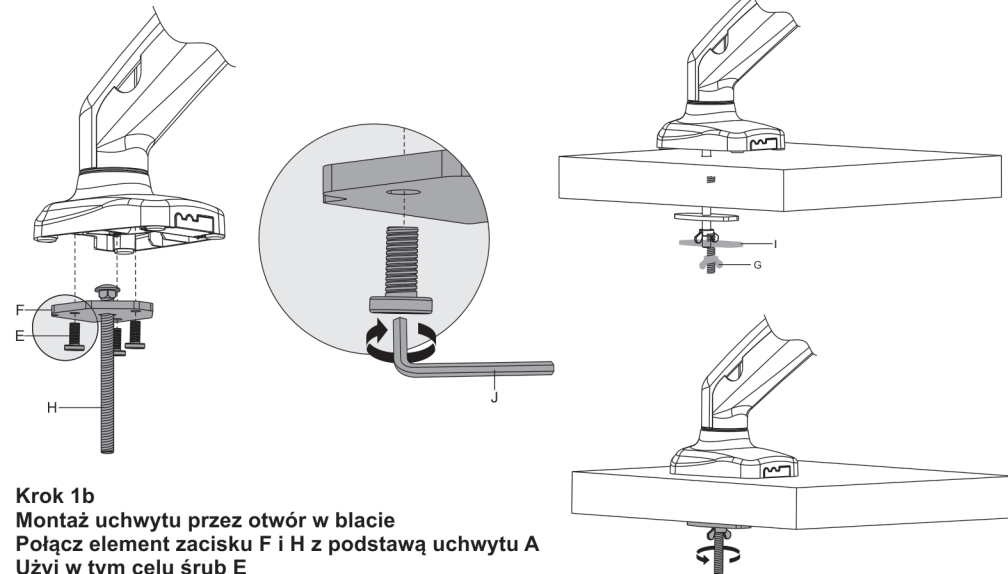

Krok 1b

Montaż uchwyty przez otwór w blacie

Połącz element zacisku F i H z podstawą uchwyty A

Użyj w tym celu śrub E


Przymocuj uchwyty do blatu wsuwając element H przez otwór i zabezpieczając go używając podkładki I oraz pokrętła G

Krok 2

Mocowanie płyty uchwyty do tylnego panelu telewizora



Wkręć dwie górne śruby wraz z podkładkami w otwory montażowe telewizora, pozostawiając odstęp 3mm między tylnym panelem a głową śruby. Dobierz odpowiedni rozmiar śrub na podstawie wielkości otworów montażowych w telewizorze.

Osadź telewizor na płycie uchwyty. Upewnij się że dokładnie do siebie przylegają. Wkręć pozostałe dwie śruby wraz z podkładkami w dolne otwory płyty uchwyty. Dokręć wszystkie śruby dokładnie i sprawdź czy nie ma luzów.

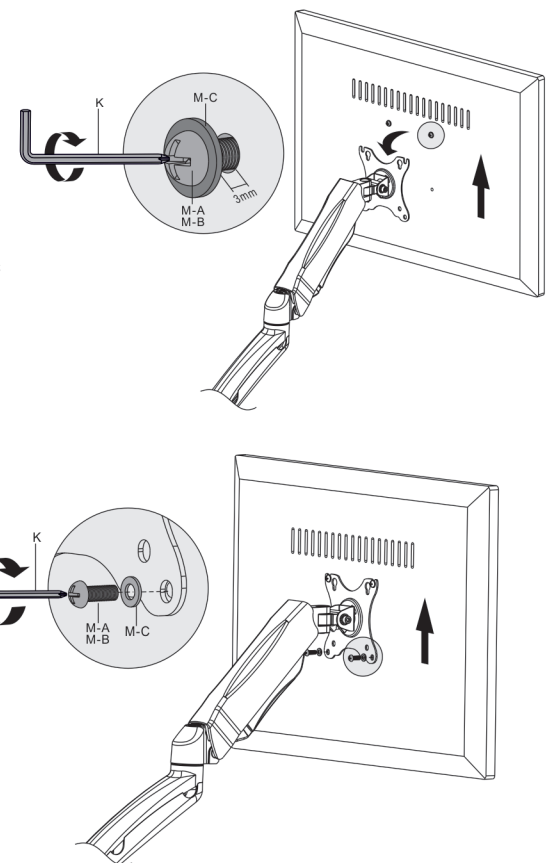


Krok 3

Aby umożliwić płynny ruch ramienia uchwytu w pionie, należy dostosować siłę ramienia do wagi telewizora. Regulacji można dokonać za pomocą śruby imbusowej, znajdującej się na górnej części ramienia uchwytu. W przypadku gdy telewizor jest zbyt ciężki, żeby ramię uchwytu utrzymało go w pozycji uniesionej, należy dokręcić śrubę imbusową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przypadku gdy ramię telewizora stawia znaczny opór przy próbie jego regulacji w pionie, należy dokręcić śrubę imbusową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

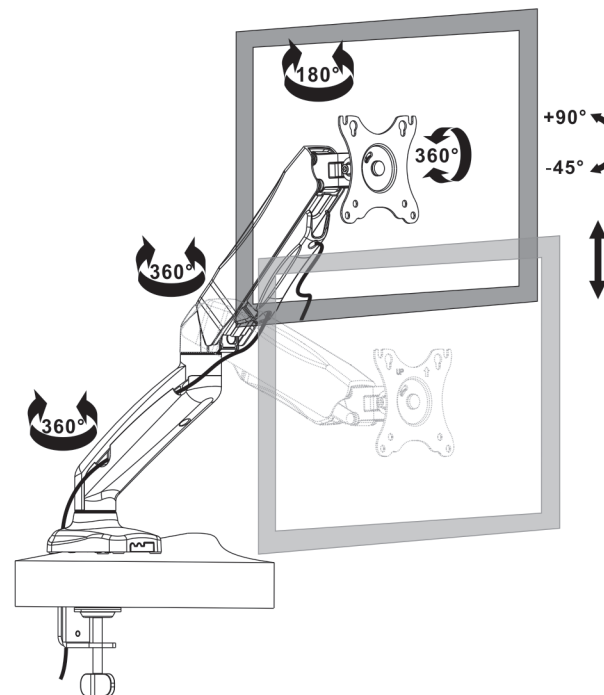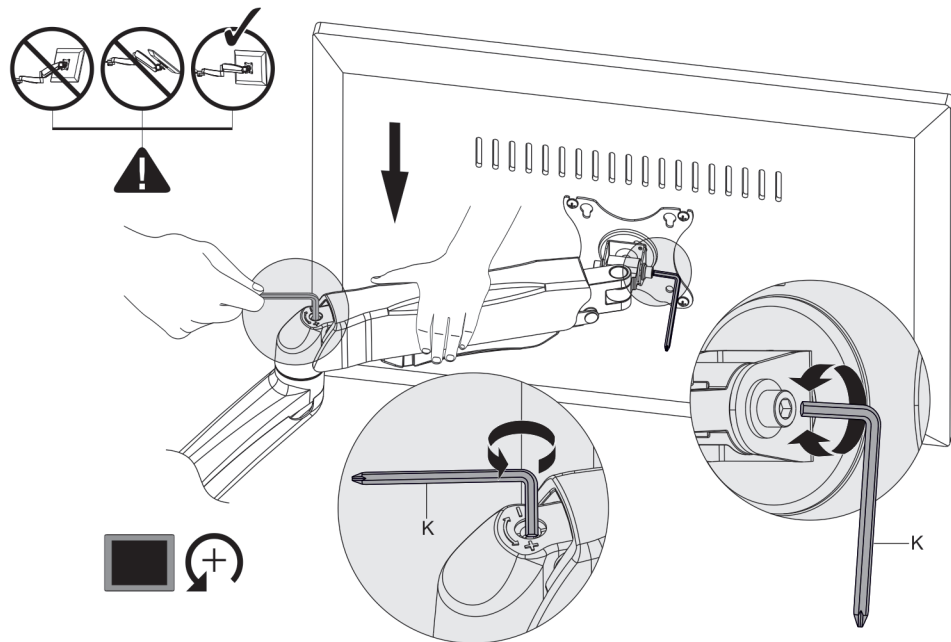

Krok 5

Aby zmienić kąt nachylenia ekranu w pionie należy poluzować śrubę imbusową znajdującą się na stronie bocznej ramienia uchwytu. Po ustawieniu pożądanego nachylenia dokręć śrubę imbusową.

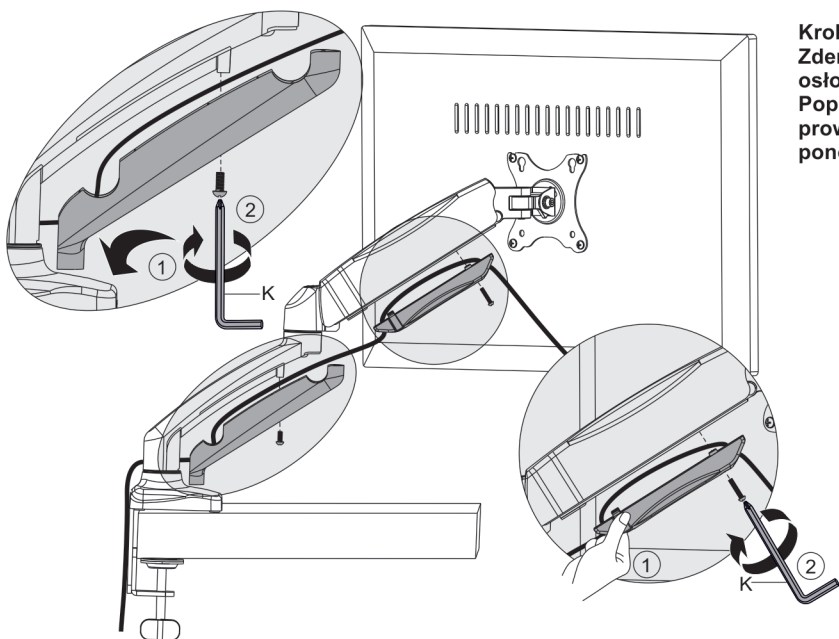

Krok 4
Zdemontuj z ramienia uchwytu osłony przewodnicy kabli. Poprowadź przewody przez przewodnicę a następnie ponownie zamontuj osłony.