

ARKAS®

Instrukcja montażu uchwyty biurkowego DMB50


Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o. o.
1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczony do montażu na ścianie telewizora typu OLED, LCD, LED. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinny zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwyty. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubsza niż 3 cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Dane techniczne	DMB 50
Wielkość ekranu	13" - 32"
Maksymalne obciążenie	do 8kg
Rozstaw otworów w pionie	min 75mm – max 100mm
Rozstaw otworów w poziomie	min 75mm – max 100mm
Długość ramienia uchwyty	max 459mm
Regulacja w pionie	+/-45°
Regulacja w poziomie	180°
W komplecie	zestaw montażowy, instrukcja

2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.

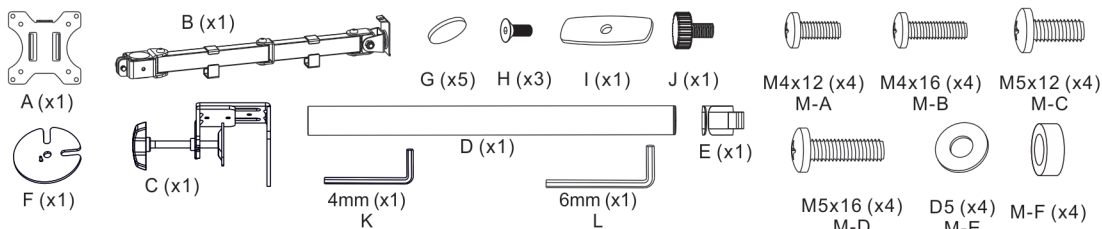

3. Proces montażu


Uwaga! Zanim rozpocznieś montaż, zapoznaj się z instrukcją.

Krok 1a

Montaż uchwyty na zacisk

Połącz zacisku C z podstawą uchwyty D


Użyj w tym celu śrub H Naklej podkładki G na spodniej części elementu C. Przymocuj uchwyty do blatu używając zamocowanego na zacisku pokrętła.

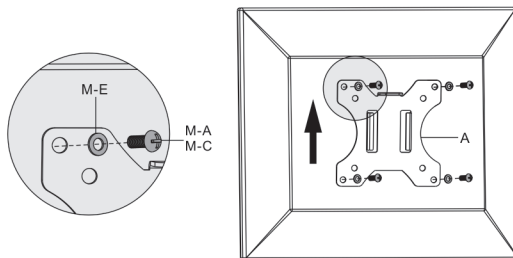

Krok 3

Przymocuj płytę uchwyty do tylnego panelu telewizora.

Użyj w tym celu śrub, podkładek i tulejek dystansujących. Dobierz odpowiedni rozmiar śrub na podstawie wielkości otworów montażowych w telewizorze.

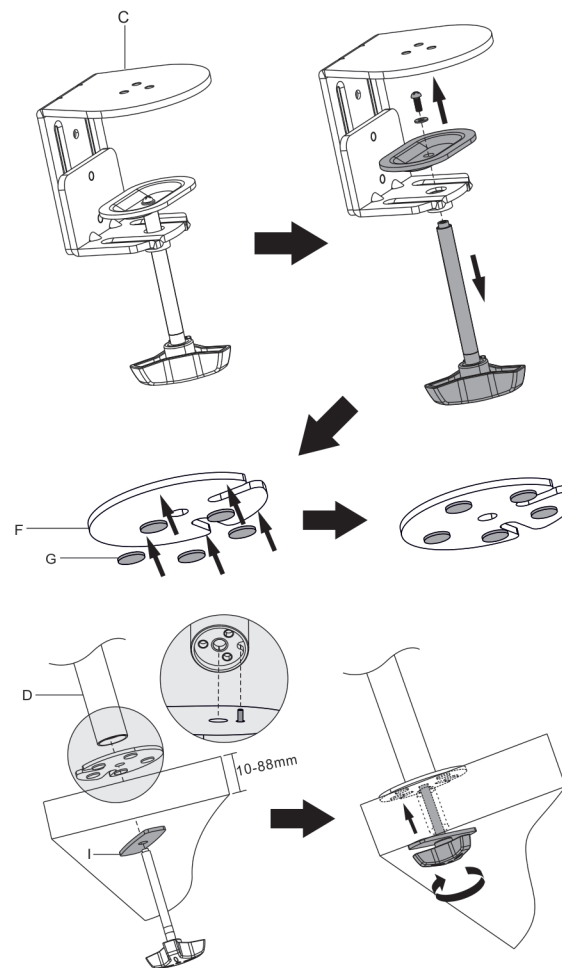


Krok 1b

Montaż uchwyty przez otwór w blacie
Zdemontuj element zacisku odkręcając śrubę w jego górnej części.

Naklej podkładki G na spodniej części elementu F.

Przymocuj do blatu rurę uchwyty D oraz element F, skręcając ją przez otwór przy pomocy podkładki I oraz pokrętła.

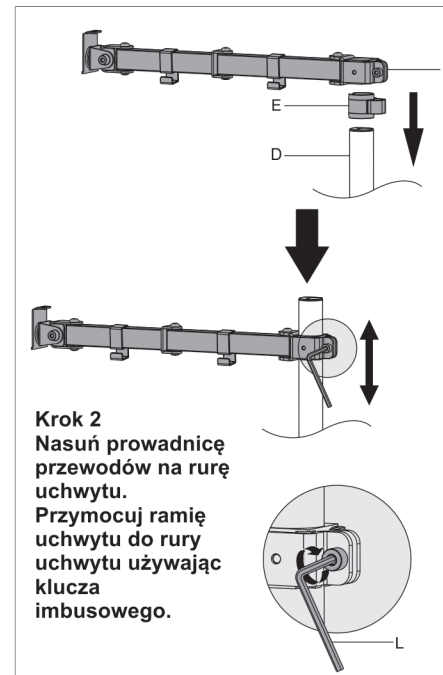


Krok 2

Nasuń prowadnicę przewodów na rurę uchwyty.


Przymocuj ramię uchwyty do rury uchwyty używając klucza imbusowego.

Krok 4

Osadź telewizor na ramieniu uchwyty.
Upewnij się że dokładnie do siebie przylegają. Skręć płytę uchwyty z ramieniem przy pomocy śruby zabezpieczającej J.

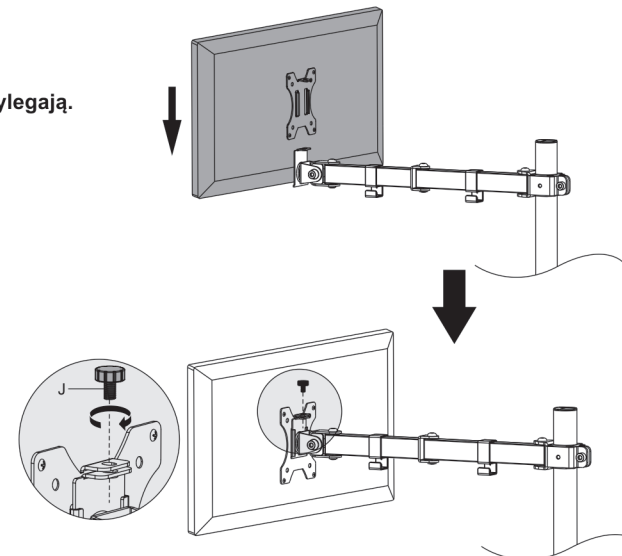


Dokręć śrubę imbusową znajdującą się po bocznej stronie ramienia uchwyty.

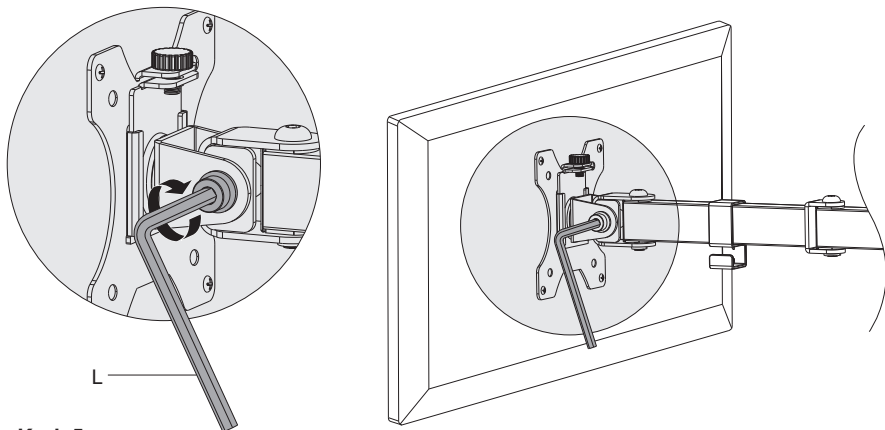

Krok 5

Prowadnice przewodów mogą być również użyte jako uchwyt na dołączone do zestawu klucze imbusowe.

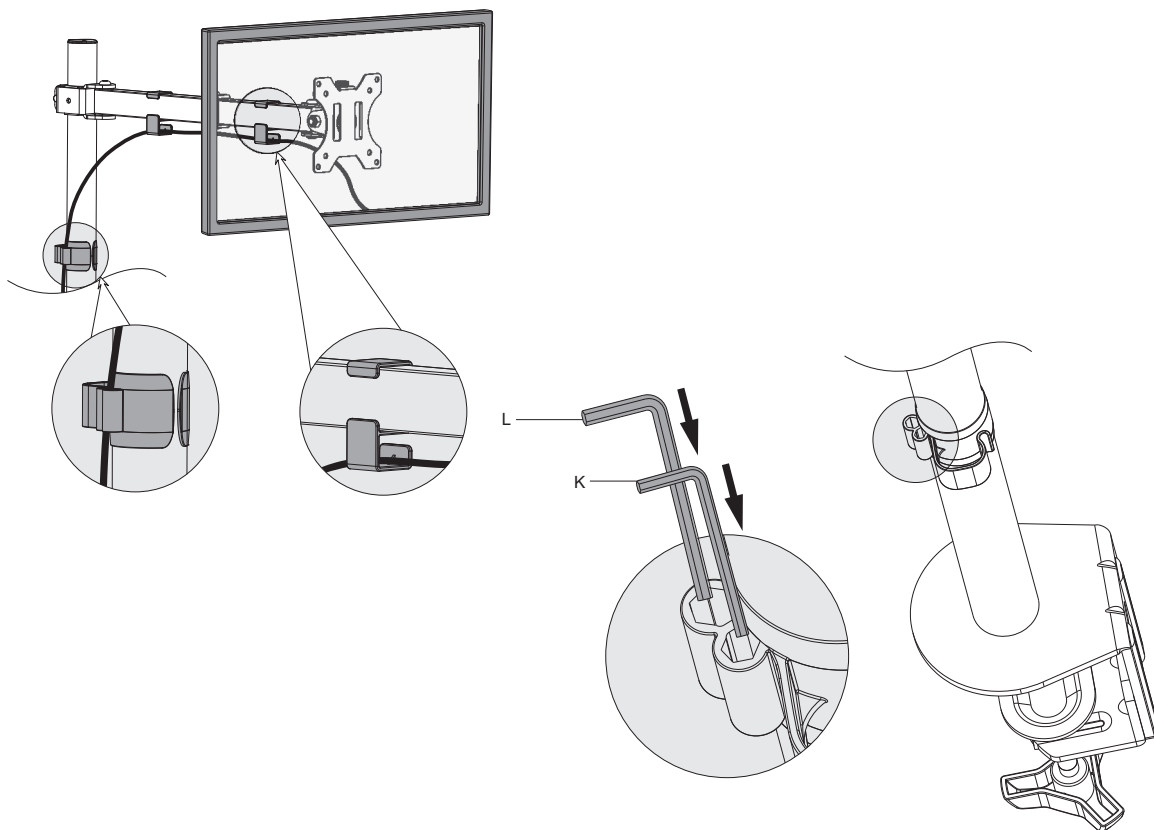

Krok 6

Aby zmienić wysokość na jakiej znajduje się ekran, należy poluzować śrubę na tylnej części ramienia uchwyty. Po ustawieniu pożądanej wysokości dokręć śrubę imbusową. Aby zmienić kąt nachylenia ekranu w pionie należy poluzować śrubę imbusową znajdującą się na stronie bocznej ramienia uchwyty. Po ustawieniu pożądanego nachylenia dokręć śrubę imbusową.

