

ARKAS®

Instrukcja montażu uchwyty ściennego do telewizora OLED/LCD/LED LEW 165T

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o. o.


1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczony do montażu na ścianie telewizora typu OLED, LCD, LED. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwyty. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3 cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Dane techniczne	LEW 165T
Wielkość ekranu	32"-65"
Maksymalne obciążenie	do 30 kg
Rozstaw otworów w pionie	min 75mm – max 400mm
Rozstaw otworów w poziomie	min 75mm – max 400mm
Odległość ekranu od ścian	61–385mm
Regulacja w pionie	+5°/-15°
Regulacja w poziomie	+/-90° (w zależności od wielkości ekranu)
W komplecie	zestaw montażowy, instrukcja obsługi, poziomica


2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.

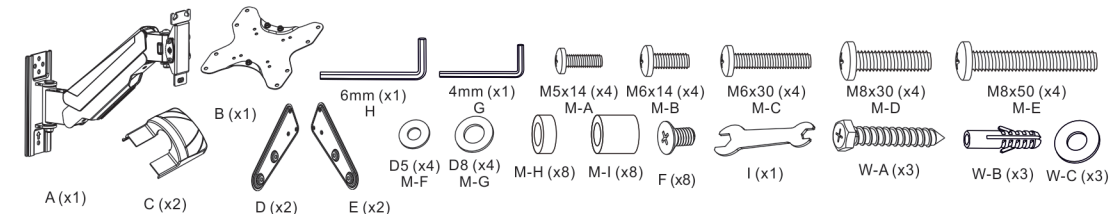

3. Proces montażu

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się z instrukcją.


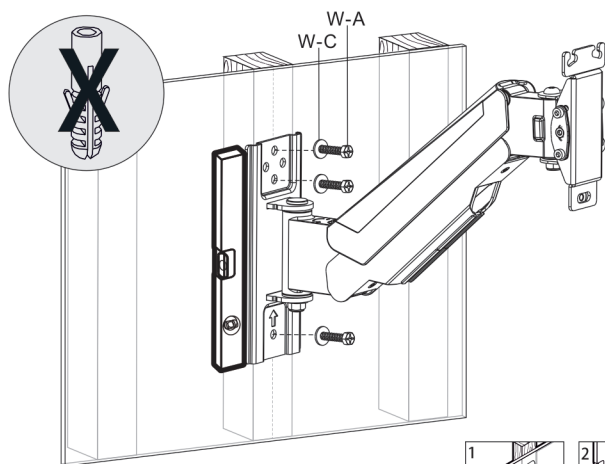


Krok 1a

Ściana o konstrukcji drewnianej
Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty, wypoziomuj ją i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów.

Odłóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 3 otwory o średnicy 4,5mm i głębokości 55mm.

Przykręć uchwyty do ściany za pomocą podkładek W-C oraz śrub W-A. Dokręć je dokładnie i sprawdź czy nie ma luzów.

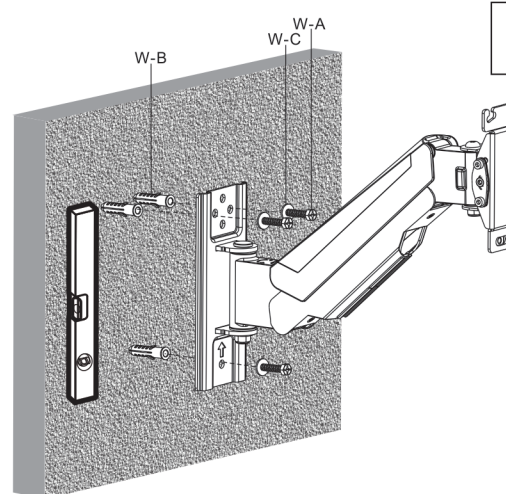
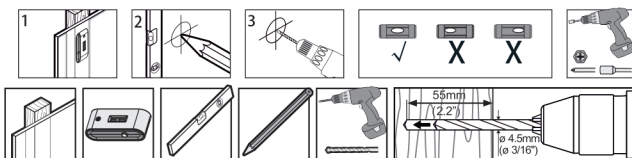


Krok 1b

Ściana z cegły, betonu i płyt betonowych
Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty, wypoziomuj ją i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów.


Odłóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 3 otwory o średnicy 10mm i głębokości 60mm.

W każdy z otworów włóż kołek rozporowy W-B. Przykręć uchwyty do ściany za pomocą podkładek W-C oraz śrub W-A. Dokręć je dokładnie i sprawdź czy nie ma luzów.

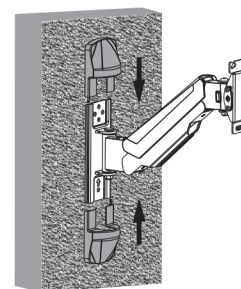



Krok 2

Zamontuj maskownicę płyty ścienną uchwyty

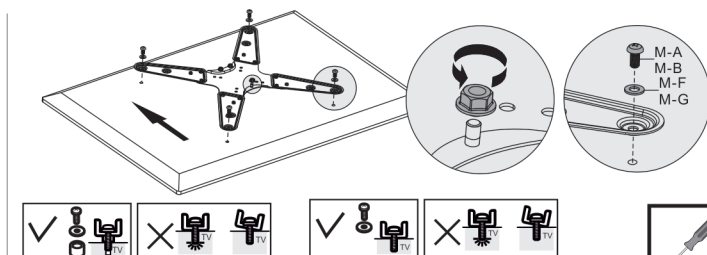


Krok 3

Przykręć płytę uchwyty do telewizora. Na podstawie otworów z tyłu telewizora ustal, które z dołączonych śrub są odpowiednie i przykręć do niego płytę uchwyty. Dokręć dokładnie i sprawdź czy nie ma luzów. Okręć nakrętkę zabezpieczającą, znajdującą się na tyle płyty uchwyty.

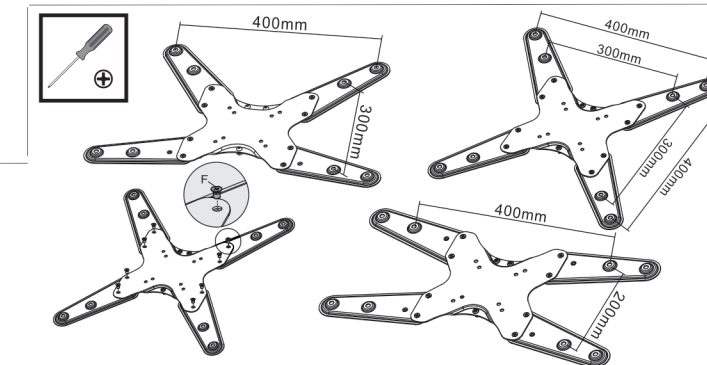
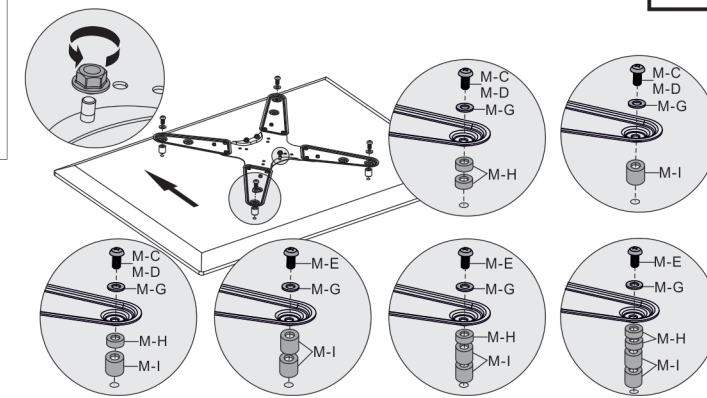


Jeśli talerz uchwyty jest mniejszy od rozstawu otworów na telewizorze użyj dołączonych do zestawu adapterów.

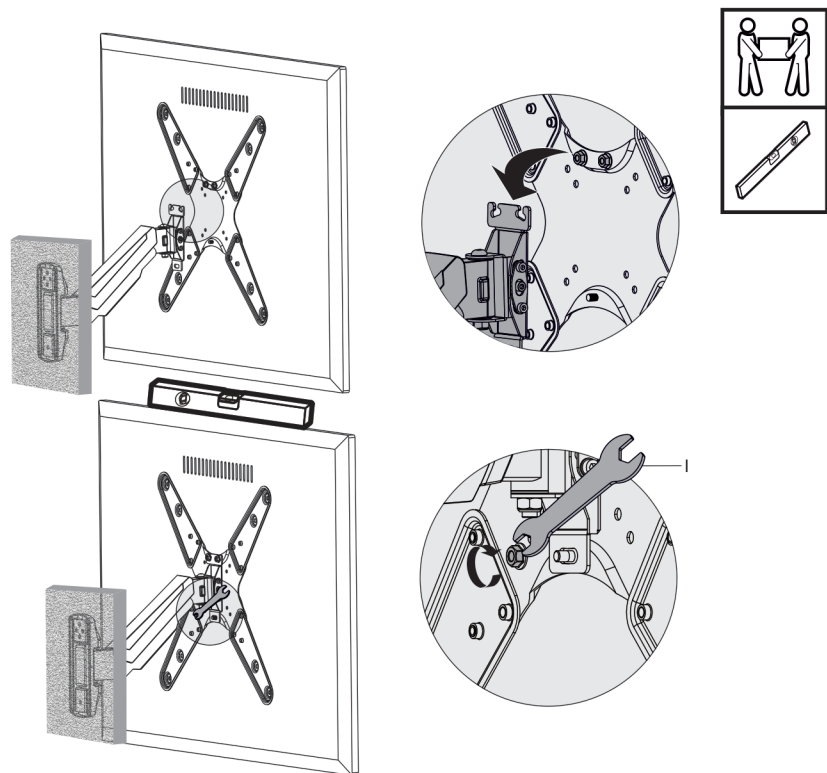


Krok 4

Osadź płytę uchwytu wraz z telewizorem na ramieniu uchwytu. Przykręć do płyty uchwytu nakrętkę zabezpieczającą, odkręconą w kroku 3. Upewnij się że telewizor przylega dokładnie do płyty uchwytu. Dokręć wszystkie śruby i sprawdź czy nie ma luzów. Dopiero teraz możesz puścić telewizor. Zdemontuj z ramienia uchwytu zaślepki prowadnicy kabli. Poprowadź przewody przez prowadnicę a następnie ponownie zamontuj zaślepki.

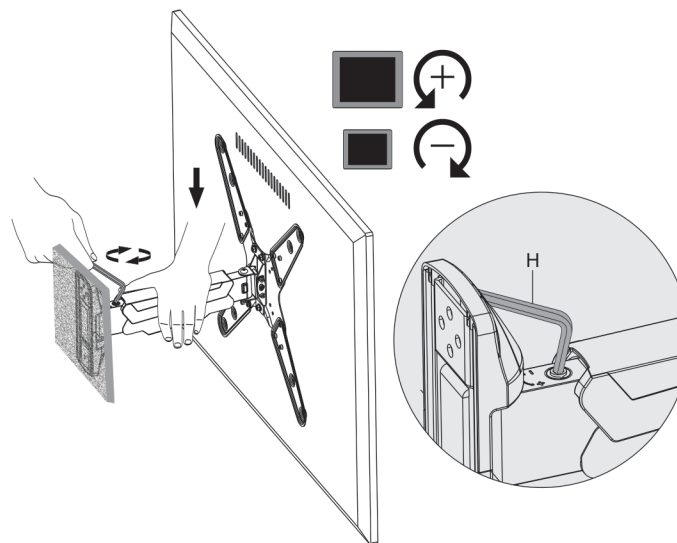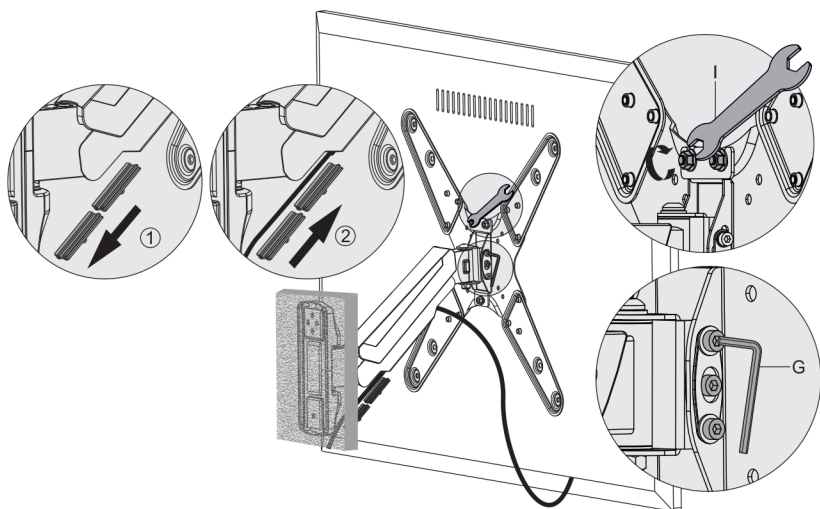

Krok 5

Aby umożliwić płynny ruch ramienia uchwytu w pionie, należy dostosować siłę ramienia do wagi telewizora. Regulacji można dokonać za pomocą śruby imbusowej, znajdującej się na górnej części ramienia uchwytu. W przypadku gdy telewizor jest zbyt ciężki, żeby ramię uchwytu utrzymało go w pozycji uniesionej, należy dokręcić śrubę imbusową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przypadku gdy ramię telewizora stawia znaczny opór przy próbie jego regulacji w pionie, należy dokręcić śrubę imbusową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

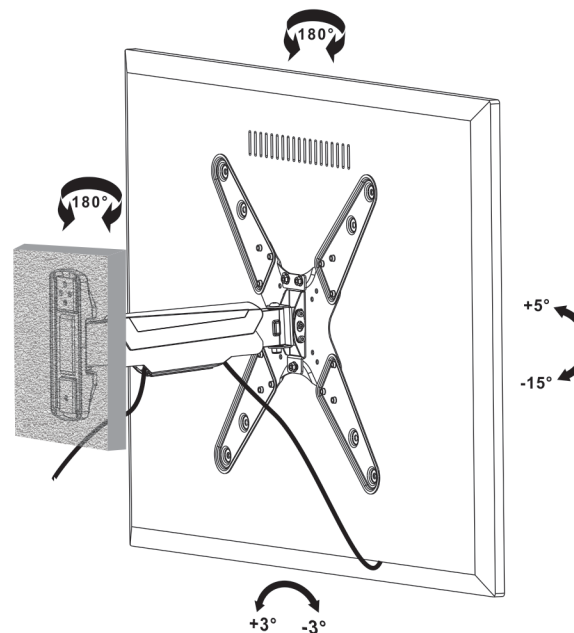

Krok 6

Aby zmienić kąt nachylenia ekranu w pionie należy poluzować śruby imbusowe znajdujące się na stronie bocznej ramienia uchwytu. Po ustawieniu pożądanego nachylenia dokręć śruby imbusowe.