

Montageanleitung der Wandhalterung LC-Y 148T CZ für OLED/LCD/LED-Fernseher

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für die Wahl der Halterung der Firma Arkas Sp. z o.o


1. Bestimmung

Die Halterung ist für die Wandmontage eines Fernsehers des Typs OLED/ LCD/ LED vorgesehen. Aus Sorge um die Sicherheit unserer Kunden empfehlen wir, dass die Halterung von einem Fachmann montiert werden sollte. Die Halterung sollte gemäß ihres Verwendungszwecks genutzt werden. Vor der Montage prüfen, ob das Gewicht des Fernsehers die zugelassene Belastung der Halterung nicht übersteigt. Die beigefügten Befestigungsteile sind ausschließlich für die Montage an Wänden aus Massivholz, Ziegeln, Beton oder an Pfeilern aus Massivholz mit einer Fertigungsschicht von bis 3 cm Dicke bestimmt. Im Falle von Wänden aus anderen Materialien soll ein Fachmann zu Rate gezogen werden.

Technische Daten	LC-Y 148T CZ
Bildschirmdiagonale	22"-48"
Max. Belastung	bis 25 kg
Lochabstand vertikal	Min. 75 mm – Max. 200 mm
Lochabstand horizontal	Min. 75 mm – Max. 200 mm
Wandabstand	82-195 mm
Vertikale Regelung	+/-20°
Horizontale Regelung	+/-90° (je nach Bildschirmgröße)
Lieferumfang	Montageset, Bedienungsanleitung


2. Teilleiste

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch falsche Montage der Halterung oder Verwendung nicht originaler Teile entstanden sind.

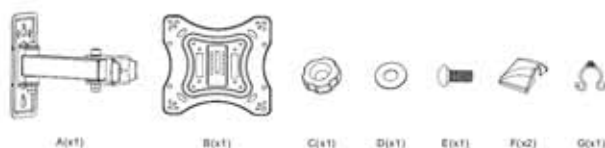



3. Montageprozess

Achtung! Machen Sie sich vor der Montage mit der Anleitung vertraut.

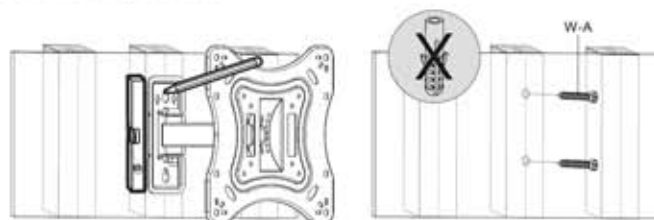


Schritt 1a Holzwand

Die Platte der Halterung an die Wand legen, waagrecht ausrichten und die Stellen für das Loch kennzeichnen. Die Halterung beiseitelegen und mit einem Bohrer 2 Löcher von 4,5 mm Durchmesser und 55 mm Tiefe bohren. In die Löcher W-A Schrauben eindrehen.

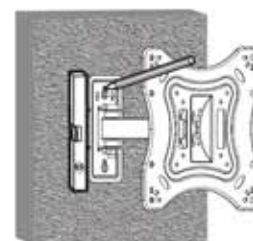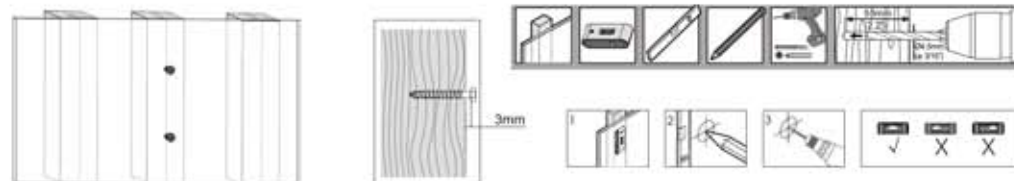

Schritt 1b

Ziegel-, Beton-, und Betonplattenwand
Die Platte der Halterung an die Wand legen, waagrecht ausrichten und die Stellen für das Loch kennzeichnen. Die Halterung beiseitelegen und mit einem Bohrer 2 Löcher von 10,0 mm Durchmesser und 60,0 mm Tiefe bohren. In jedes Loch W-B Dübel anbringen und W-A Schrauben eindrehen.



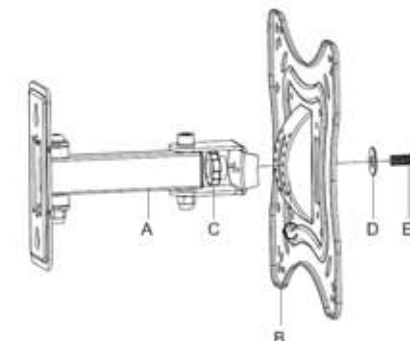


Schritt 2

Die Wandplatte der Halterung mit dem Griffadapter mittels des C-Knebelgriffs, der D-Unterlegschaube und der E-Schraube verbinden.

Schritt 3

Die Halterung am hinteren Teil des Fernsehers befestigen. Wenn die Fläche des hinteren Fernseherpanels flach ist, sollten M-A/M-B Schrauben (je nach Lochgröße) verwendet werden. Wenn die Fläche eine unregelmäßige Form aufweist, M-C Distanzdübel und M-B Schrauben verwenden.

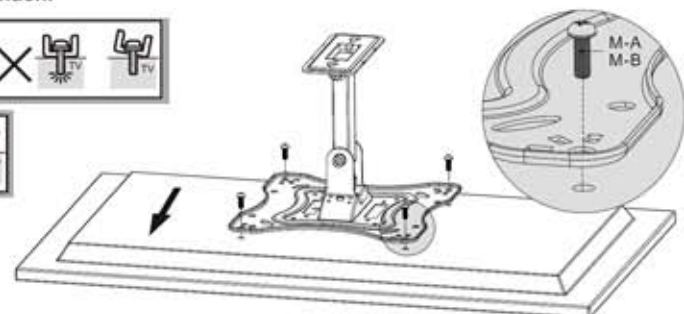
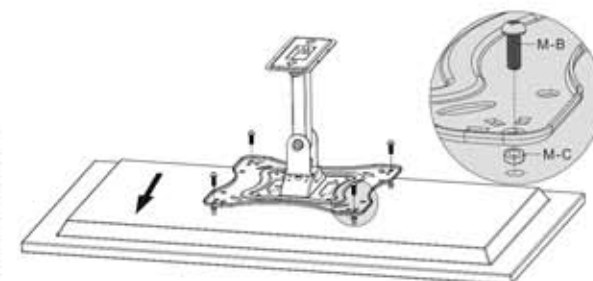
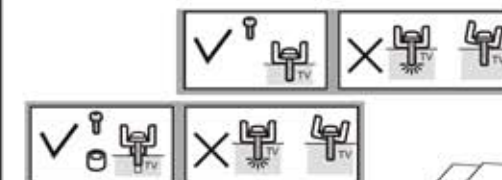


Schritt 4

Die Halterung samt befestigtem Fernseher mit den Wandschrauben aufhängen. Bevor der aufgehängte Bildschirm losgelassen wird, sollte geprüft werden, ob die Befestigungsschrauben an der Wand festgezogen sind.

Schritt 5

Abdeckung der Halterung und Führungsschiene der Leitungen montieren.

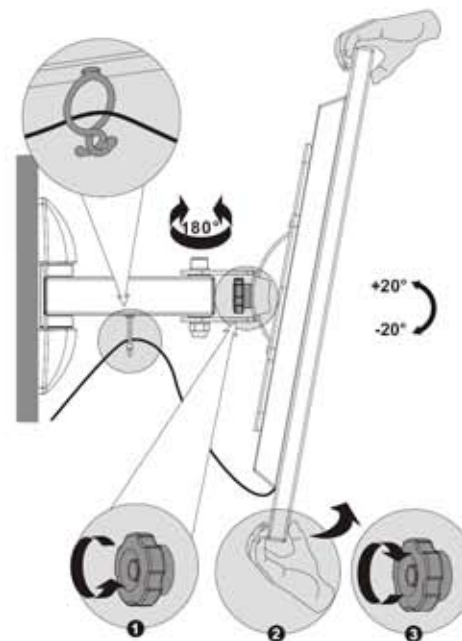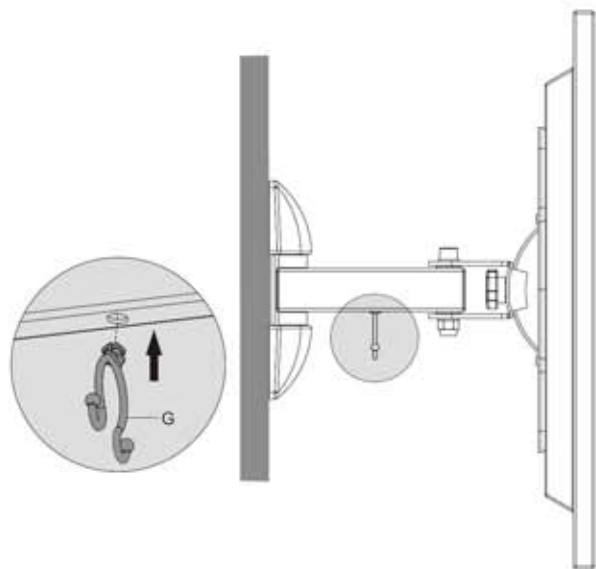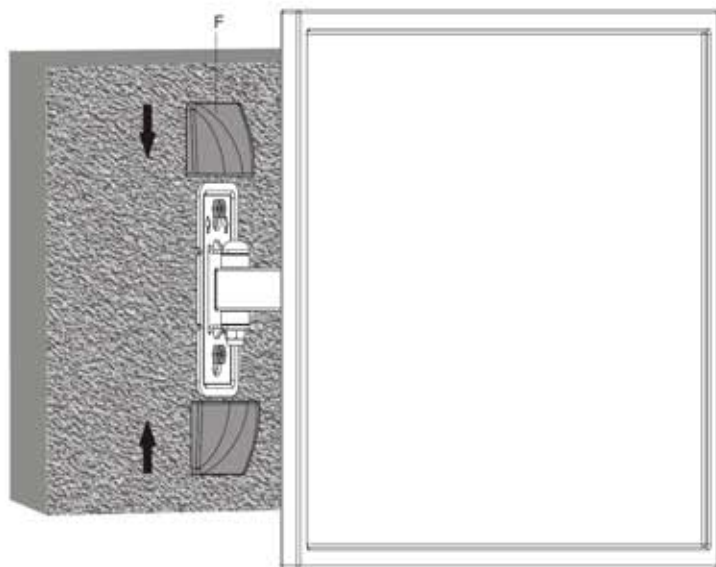

Schritt 6

Benutzen Sie den Knebelgriff, um den Neigungswinkel des Bildschirms einzustellen. Nach der Einstellung den Knebelgriff festziehen, um die Lage des Fernsehers zu sichern.