

Instrukcja montażu uchwyty ścienne do telewizora OLED/LCD/LED DL-T 55CZ

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o. o.


1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczone do montażu na ścianie telewizora typu OLED, LCD, LED, Plazma. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinny zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwyty. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubsza niż 3 cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Dane techniczne	DL-T 55CZ
Wielkość ekranu	22" - 55"
Maksymalne obciążenie	do 50kg
Rozstaw otworów w pionie	min 100mm – maks 400mm
Rozstaw otworów w poziomie	min 100mm – maks 400mm
Odległość ekranu od ściany	53mm
Regulacja w pionie	+/-15°
W komplecie	zestaw montażowy, instrukcja obsługi.

2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.

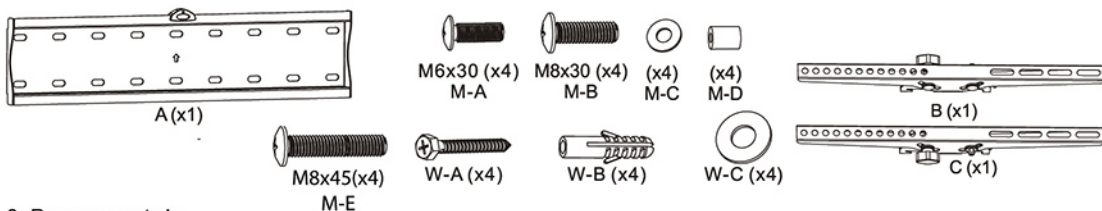


3. Proces montażu

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się z instrukcją.

Krok 1




Użyj płyty uchwyty A jako wzornika do zaznaczenia otworów na ścianie. Otwory powinny być ułożone symetrycznie, odpowiednio do otworów w płycie.

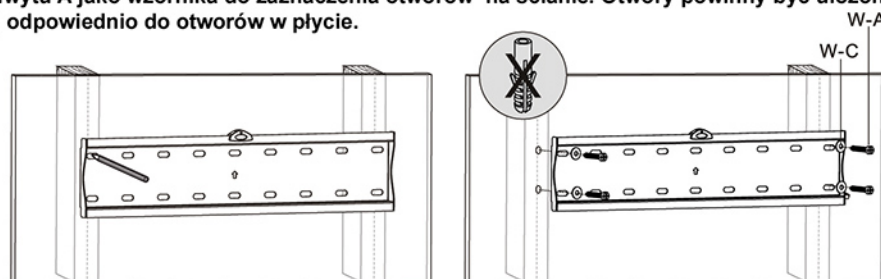

Krok 2a

Ściana o konstrukcji drewnianej

Wywierć 4 otwory o średnicy 4,5mm i głębokości 55mm. Wkręć śruby W-A wraz z podkładkami W-C w każdy z otworów wraz z płytą A.

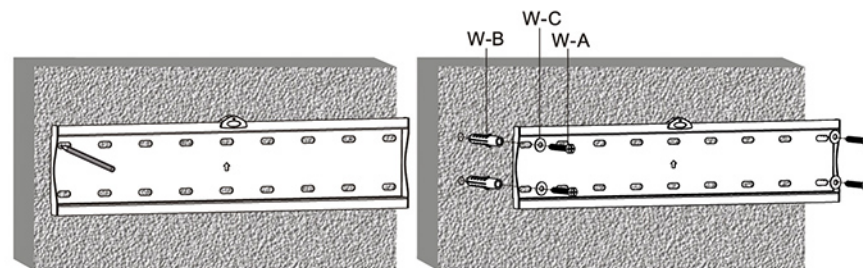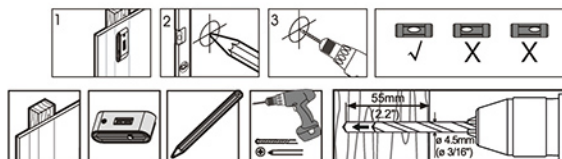


Krok 2b

Ściana z cegły, betonu i płyt betonowych

Wywierć 6 otworów o średnicy 10mm i głębokości 60mm. Umieść kołki rozporowe W-B w każdym z otworów i z płytą uchwyty A wkręć śruby W-A wraz z podkładkami W-C.

Krok 3


Zainstaluj adaptory uchwyty dołączone do zestawu do tylnej części ekranu telewizora. Użyj w tym celu adapterów, podkładek M-C, tulejek dystansujących M-D oraz śrub M-A/M-B/ME (w zależności od wielkości otworów w telewizorze).

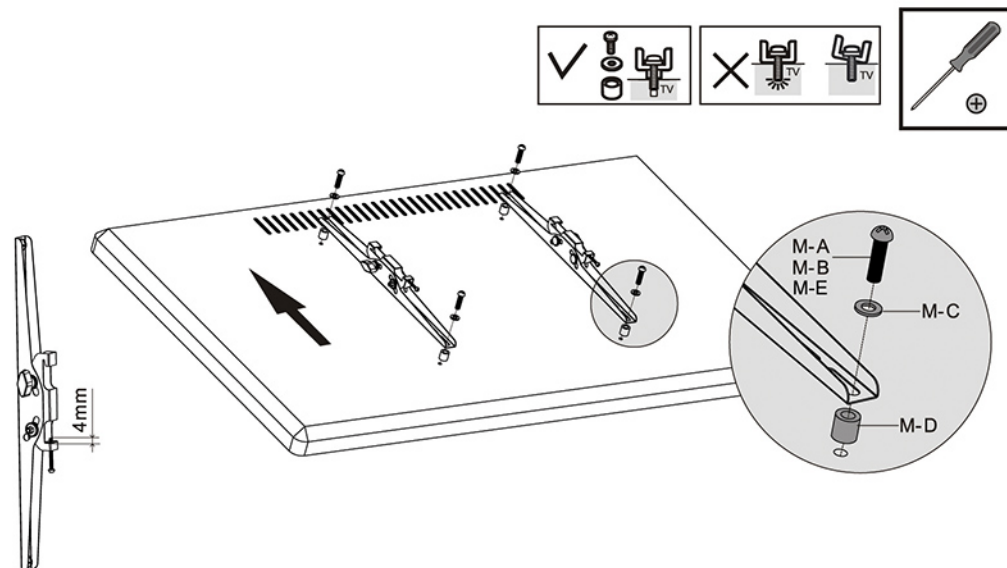

Krok 4

Zawieś ekran na zamocowanej na ścianie płycie uchwytu i upewnij się, że obydwa ramiona pewnie do niej przylegają. Dopiero teraz możesz puścić telewizor. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji dokręć śruby znajdujące się na wspornikach.

Pod wspornikami uchwytu znajdują się śruby zabezpieczające, które należy wykręcić do poziomu umożliwiającego tzw. Zahaczenie podstawy uchwytu. Po ostatecznym osadzeniu telewizora wkręć śruby ponownie.

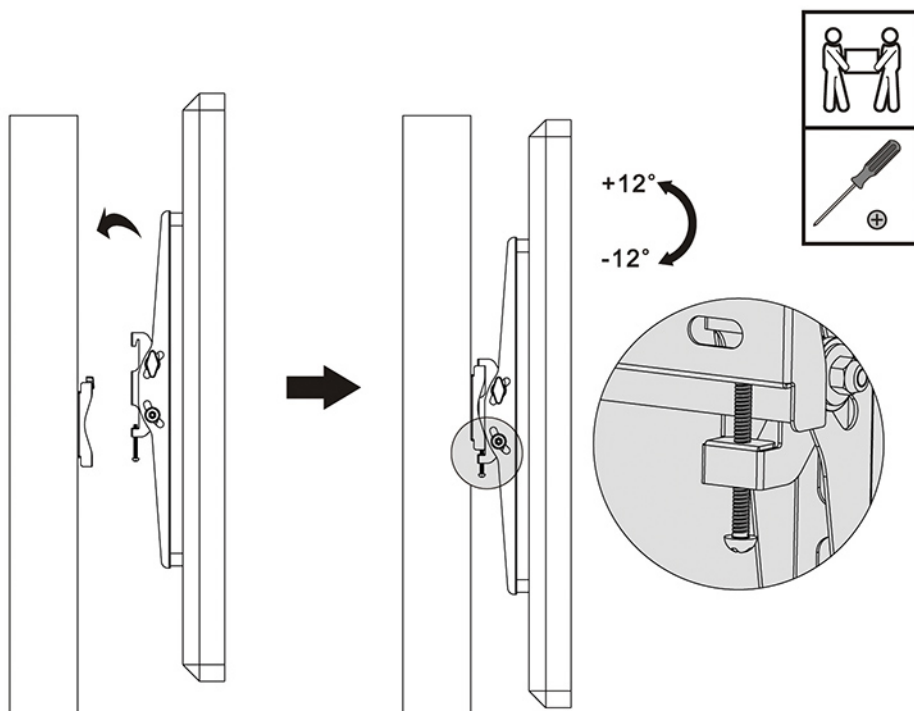

Krok 5

Użyj pokrętki aby wyregulować kąt nachylenia ekranu.