


Instrukcja montażu uchwytu pod projektor APC 20

1. Przeznaczenie.
Dziękujemy za wybór naszego uchwytu. Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa uchwyt powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga urządzenia nie przekracza dopuszczalnej wagi obciążenia uchwytu. Właściwy montaż jest niezwykle ważny i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności firmy Arkas.

Dane techniczne	APC 20
Maksymalna waga projektora	do 15kg
Rozstaw ramion	160-330mm
Regulacja odległości projektora od ściany	80-970mm
Funkcja pochylu w pionie	15°
Dodatkowo	zestaw montażowy, instrukcja

2. Lista części
Producent nie bierze odpowiedzialności w przypadku użycia innych części do montażu uchwytu.
Uwaga: Firma Arkas nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwytu.

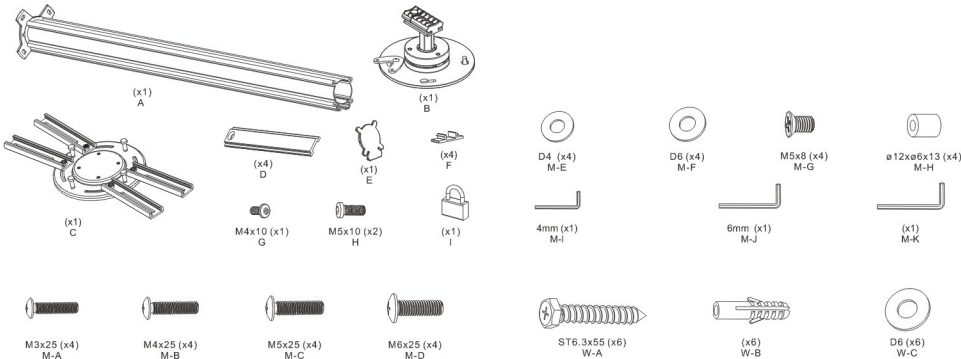


3. Proces montażu.
Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż zapoznaj się z instrukcją montażu.

Krok 1
Użyj ramienia projektora A jako wzornik do zaznaczenia otworów na ścianie. Otwory powinny być ułożone symetrycznie do otworów w płycie (rys. 1).


Krok 2
Wywierć 6 otworów o średnicy 10mm i głębokości 60mm. Umieść kołki rozporowe W-B w każdym z otworów i wraz z ramieniem projektora A wkręć śruby W-A wraz z podkładkami W-C (rys. 2).

Krok 3
Odpowiednio wyreguluj ramiona adaptera, aby otwory w projektorze pokrywały się z tymi w adapterach. Upewnij się, że adaptory znajdują się w jednej linii co umożliwi późniejsze dokręcenie zabezpieczających nakładek D (rys. 3).


Rys. 1

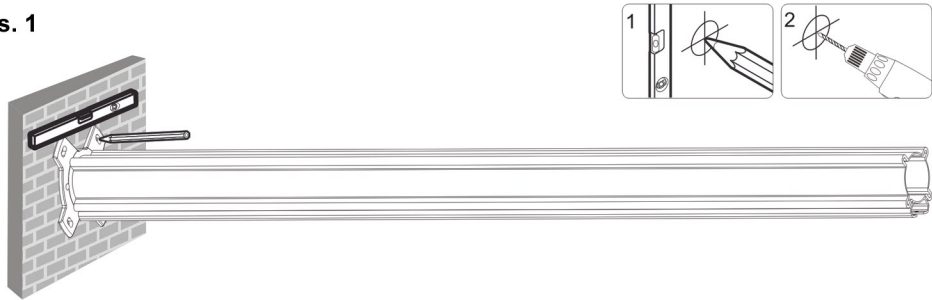


Rys. 2

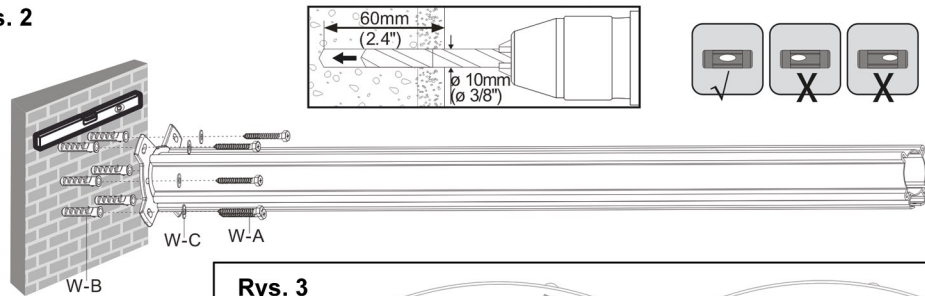

Rys. 3

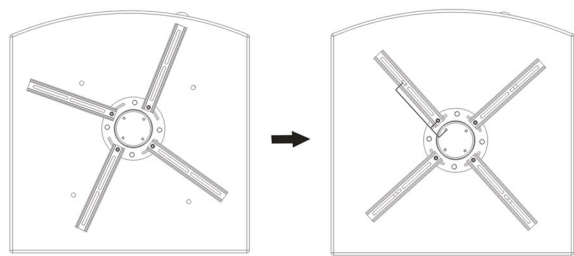


Rys. 4

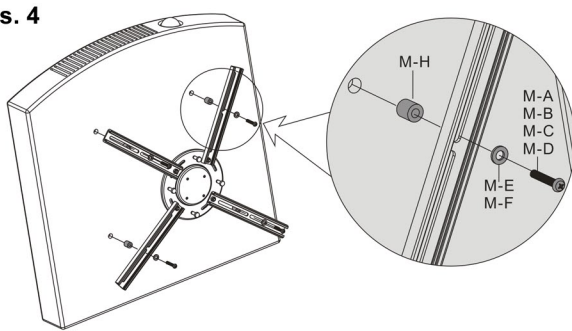


Krok 4
Przymocuj ramiona do adaptera używając tulejek dystansujących M-H, adaptera, podkładek M-E/M-F i odpowiadających im śrub M-A/M-B/M-C/M-D (rys. 4).

Rys. 5

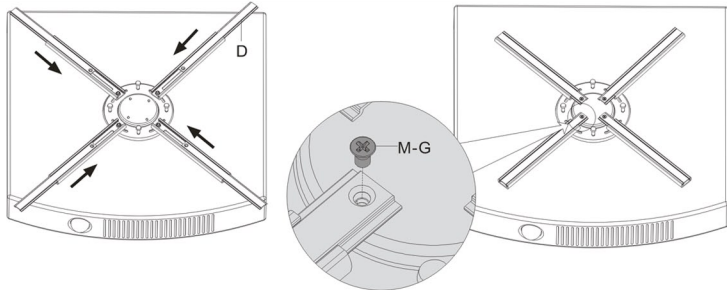

Krok 5
Nasuń nakładki zabezpieczające D na ramiona i dokręć za pomocą śruby M-G (rys. 5).

Rys. 6

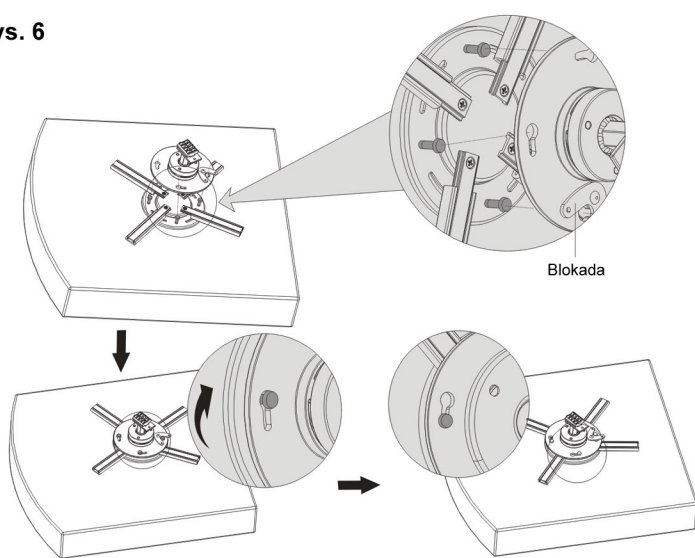


Krok 6
Nałóż płytę uchwytu B na projektor, dopasuj do wystających śrub z adaptera, następnie odpowiednio, "nasuń" aby zabezpieczyć projektor przed zsunięciem (rys. 6).


Blokada

Rys. 7

Krok 7
Za pomocą klucza M-I dokręć śrubę H oraz zamontuj kłódkę (rys. 7).

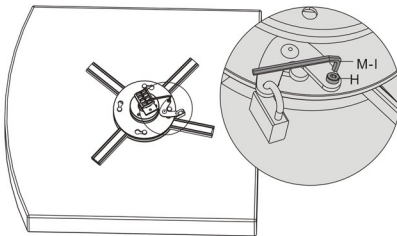


Rys. 8

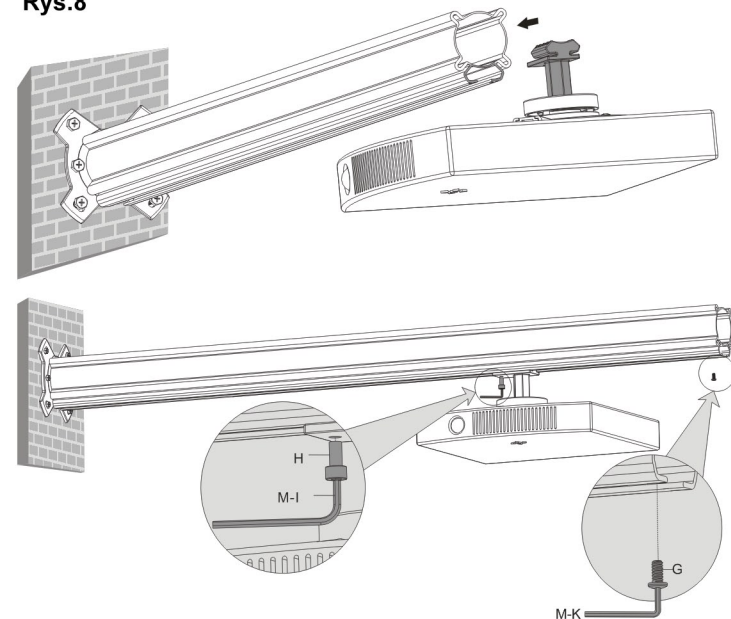

Krok 8
Nasuń projektor na zamontowane wcześniej ramię projektora A, ustaw w pożądanej pozycji, a następnie zabezpiecz dokręcając śrubę H kluczem M-I. Aby zapobiec zsunięciu się uchwytu z ramienia wkręć śrubę G znajdującą się na końcu ramienia za pomocą klucza M-K (rys. 8).


Rys.9

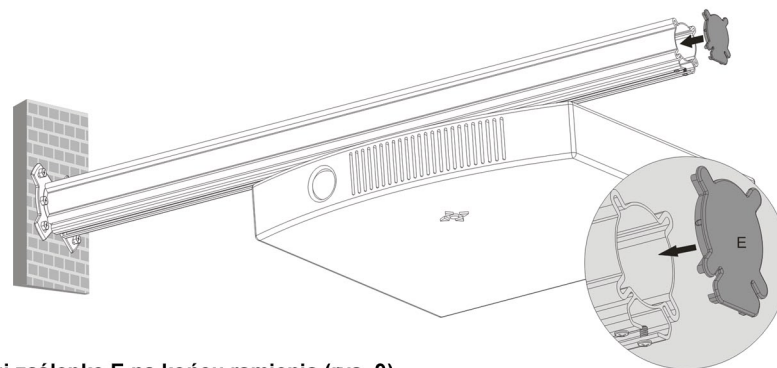

Krok 9

Zainstaluj zaślepkę E na końcu ramienia (rys. 9).


Rys. 10

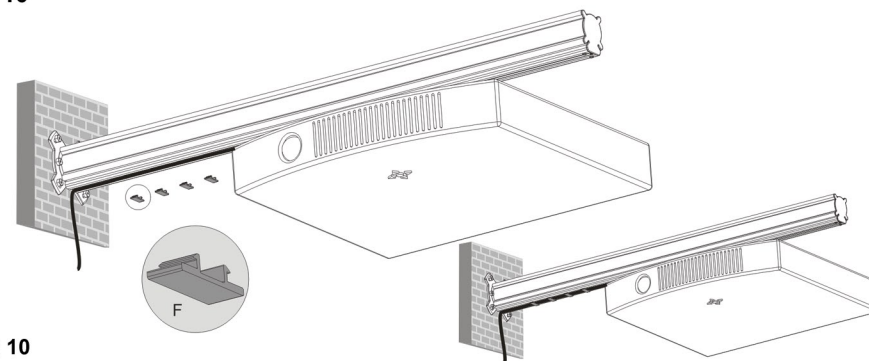

Krok 10

Zarządzaj kablami jak pokazano na rys. 10.

Rys. 11

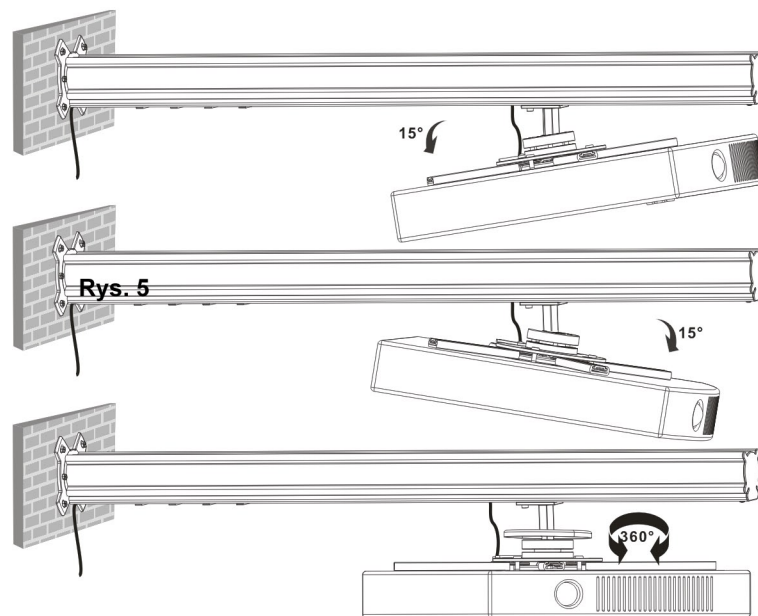

Krok 11
Uchwyt posiada możliwość regulacji w pionie o +/- 15° oraz w poziomie o 360° (rys. 11).

Rys. 5

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA
Niniejszym firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.