

Instrukcja montażu Stojaka sufitowo – podłogowego pod uchwyt do ekranów OLED/LCD/LED

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwytu firmy Arkas Sp. z o. o.

1. Przeznaczenie.

Stojak przeznaczony do montażu sufitowo – podłogowego. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że stojak powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Stojak powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na powierzchniach wykonanych z cegły lub betonu z warstwą wykończeniową nie grubsza niż 3cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów należy zasięgnąć porady specjalisty

Dane techniczne CEL-01


Wysokość stojaka: min 1200mm – max 2500mm

Maksymalne obciążenie stojaka: do 40kg

Zawartość opakowania: zestaw montażowy, instrukcja obsługi

2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwytu lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.

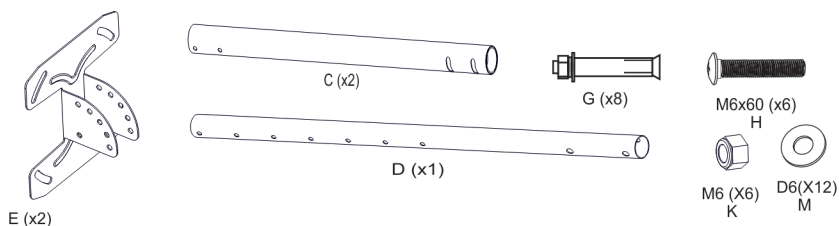


3. Proces montażu

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się z instrukcją.


Krok 1

Połącz ze sobą elementy E i C używając do tego śrub H, podkładek M oraz nakrętek K. Część sufitową należy połączyć z elementem D używając śrub H, podkładek M oraz nakrętek K. Część podłogową należy połączyć z elementem D używając fabrycznie zamocowanych na nim śrub. Upewnij się że wszystkie śruby są dokładnie dokręcone i nie mają luzów.

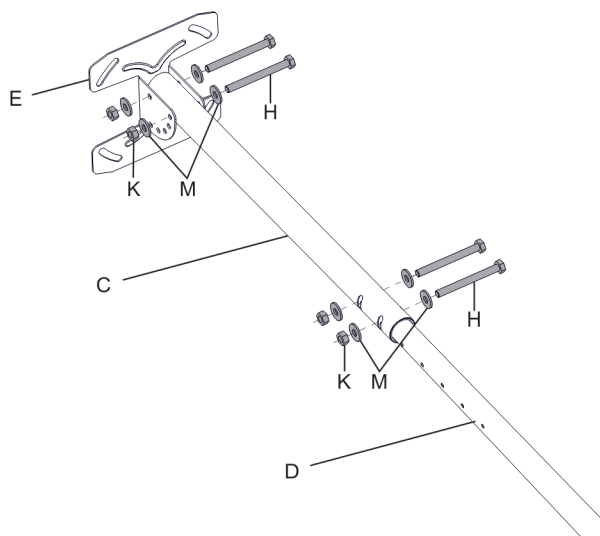

Krok2

Postaw stojak do pionu oraz dostosuj jego wysokość za pomocą otworów i śrub znajdujących się w jego środkowej części. Użyj płyty sufitowej i podłogowej jako szablonu do zaznaczenia miejsc wiercenia otworów.

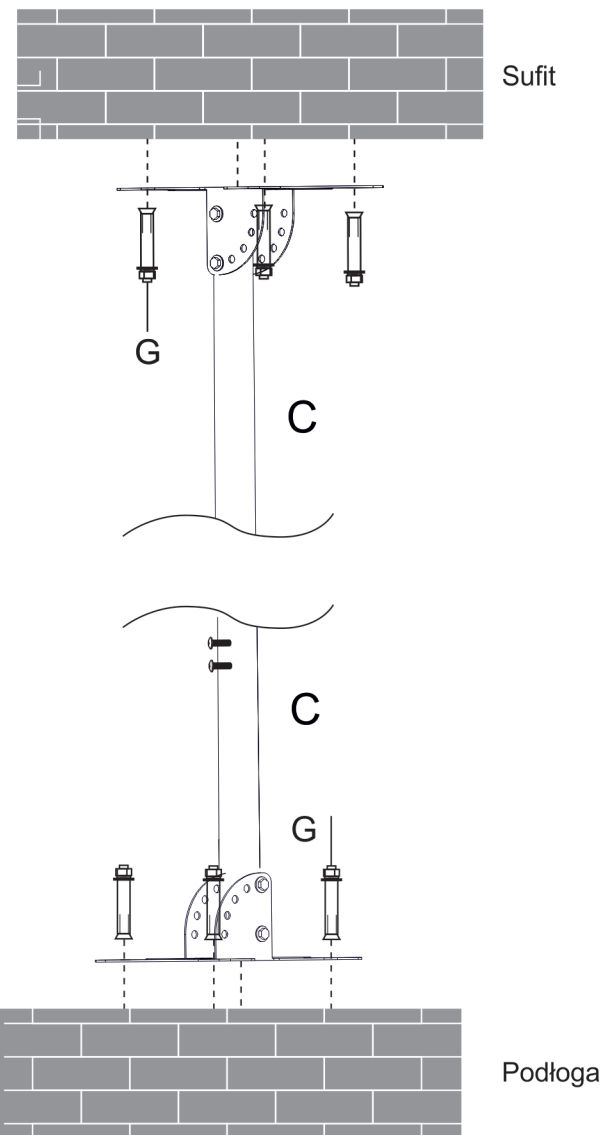

Krok3

Wywierć 8 otworów montażowych (4 w suficie / 4 w podłodze) o głębokości 60mm oraz średnicy 10mm. Przyłóż stojak do wywierconych otworów. W każdy z nich włóż kotwę sworzniową G i dokręć je przy pomocy klucza płaskiego. Upewnij się że wszystkie kotwy są dokładnie dokręcone i nie mają luzów.