

Instrukcja montażu półki AUDIO-VIDEO DWS 10 SR

w zestawie 1 półka

1. Przeznaczenie.

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Półka AV przeznaczona do montażu na ścianie i umieszczania na niej sprzętu (dekodery, konsola do gier, odtwarzacz DVD). Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa półkę powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Półka powinna być użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga urządzenia AV nie przekracza dopuszczalnej wagi obciążenia półki.

Właściwy montaż jest niezwykle ważny i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności firmy Arkas. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna, z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3mm.


W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, np. z pustaków, należy zasięgnąć porady monterów lub w specjalistycznym sklepie w sprawie bezpiecznego montażu.

Dane techniczne	DWS 10 SR
Maksymalna waga urządzenia AV	25 kg
Szerokość	300mm
Głębokość	360mm
Maskownica kabli:	
Wysokość	178mm
Szerokość	82mm

2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności w przypadku użycia innych części do montażu półki niż załączone do produktu.

Uwaga: Firma ARKAS nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem półki.



Płytkę ścienną C2 x1



Śrubę M6x8x1



Śrubę ST6.3mmx55x3



Śrubę ST4.8mmx40x1



Maskownicę D3x1



Kolek montażowy
Ø 10x45x3




Kolek montażowy
Ø 8x40x1



Podkładkę płaską
D6x3



Podkładkę płaską
D5x1




Półkę C1x1

3. Proces montażu

Uwaga: zanim rozpoczniesz montaż zapoznaj się z instrukcją montażu.

Krok 1

Połączyć ze sobą półkę C1 z płytką ścienną C2 za pomocą M6x8

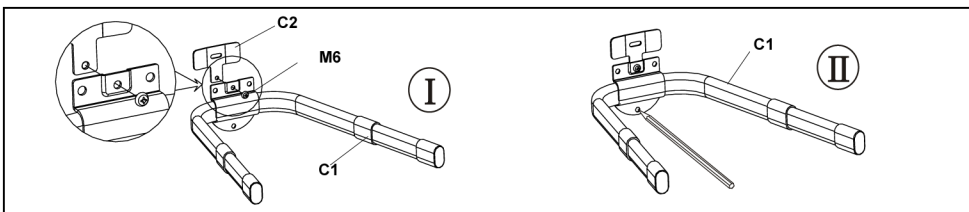


Krok 2

Ściany z betonu:

Wypoziomuj i zaznacz miejsca do wiercenia otworów. Odłóż półkę i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 4 otwory w tym 3 o średnicy 10 mm i głębokości 45mm i 1 otwór o średnicy 8mm i głębokości 40mm.


Umieść kołki rozporowe (3x 10x45 i 1x 8x40) w każdym z otworów zgodnie z rysunkiem następnie przyłóż półkę do ściany i wsuń śruby (3x ST6.3mmx55 i 1x ST4.8mmx40) do otworów. Wkręć śruby używając podkładek (3xD6 i 1xD5). Dokręć i sprawdź, czy nie ma luzów.

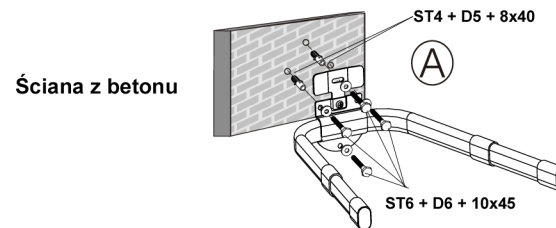

Ściany z drewna:

Wypoziomuj i zaznacz miejsca do wiercenia otworów. Odłóż półkę i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 4 otwory w tym 3 o średnicy 10 mm i głębokości 45mm i 1 otwór o średnicy 8mm i głębokości 40mm.

Przyłóż półkę do ściany i wsuń śruby (3x ST6.3mmx55 i 1x ST4.8mmx40) do otworów. Następnie wkręć śruby używając przy tym podkładek (3xD6 i 1xD5) . Dokręć dokładnie śruby. Sprawdź, czy nie ma luzów.

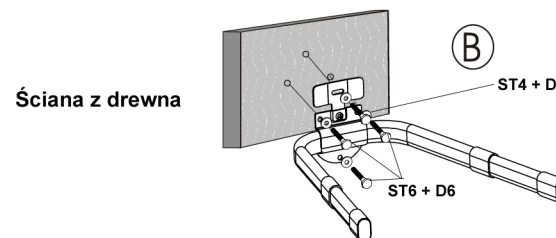


Krok 3

Dociśnij osłonę plastikową D3 do półki.

Właściwy montaż jest niezwykle ważny i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności firmy Arkas. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna lub betonu.

W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów należy zasięgnąć porady monterów lub w specjalistycznym sklepie.

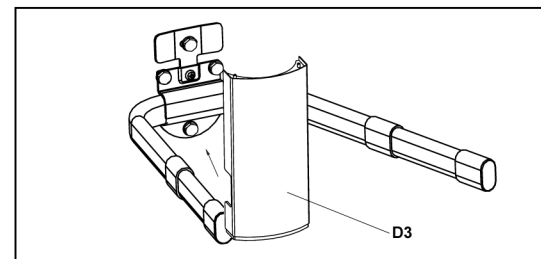

Krok 4

Możliwość przycięcia długości półki w zależności od potrzeb.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Niniejszym firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.