

Instrukcja montażu uchwyty ścienne LC-Y 148 T CZ do telewizorów OLED/LCD/LED

Szanowny kliencie, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o.o.

1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczone do montażu na ścianie telewizora typu OLED/LCD/LED. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinny zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnej wagi obciążenia uchwyty. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubsza niż 3 cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Dane techniczne	LC-Y 148 T CZ
Wielkość ekranu	22" – 48"
Maksymalne obciążenie	do 25kg
Rozstaw otworów w pionie	min 75mm – maks 200mm
Rozstaw otworów w poziomie	min 75mm – maks 200mm
Odległość ekranu od ściany	82-195mm
Regulacja w pionie	+/-20°
Regulacja w poziomie	+/-90° (w zależności od wielkości ekranu)
W komplecie	zestaw montażowy, instrukcja obsługi



2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.






3. Proces montażu

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż zapoznaj się z instrukcją.

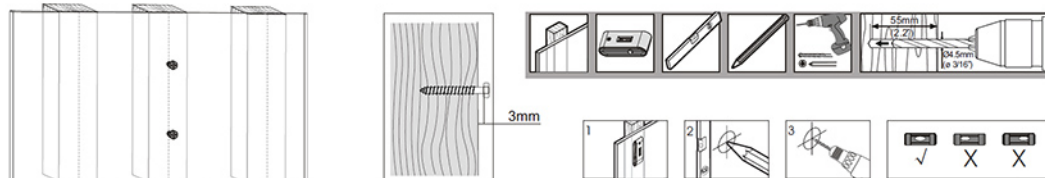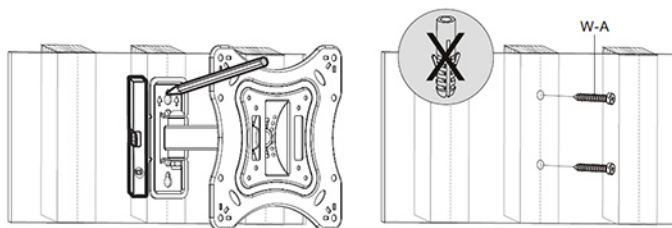

Krok 1a. Ściana o konstrukcji drewnianej

Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty, wypoziomuj ją i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odłóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 2 otwory o średnicy 4.5mm i głębokości 55mm. Wkręć w nie śruby W-A.

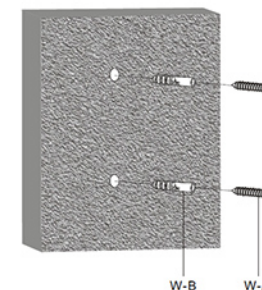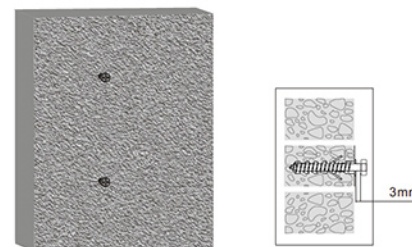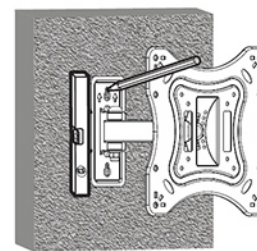


Krok 1b.

Ściana z cegły, betonu i płyt betonowych. Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty z otworami. Wypoziomuj płytę uchwyty i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odłóż uchwyty i za pomocą wiertła do betonu wywierć w ścianie 2 otwory o średnicy 10 mm i głębokości 60 mm. Umieść kołki rozporowe W-B w każdym z otworów. Wkręć w nie śruby W-A.





Krok 2

Połącz płytę ścienną uchwyty z adapterem przy pomocy pokrętła C, podkładki D oraz śruby E.

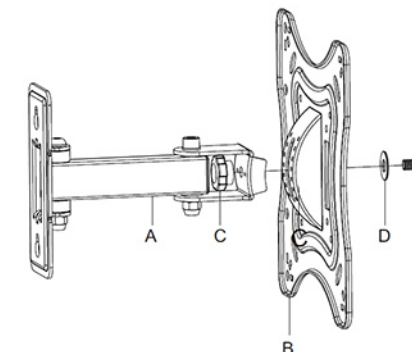

Krok 3

Przymocuj uchwyty do tylnej ściany telewizora. Jeśli powierzchnia tylnego panelu telewizora jest płaska, użyj śrub M-A/M-B (w zależności od wielkości otworów). Jeśli powierzchnia ma nieregularny kształt, użyj tulejek dystansujących M-C oraz śrub M-B.


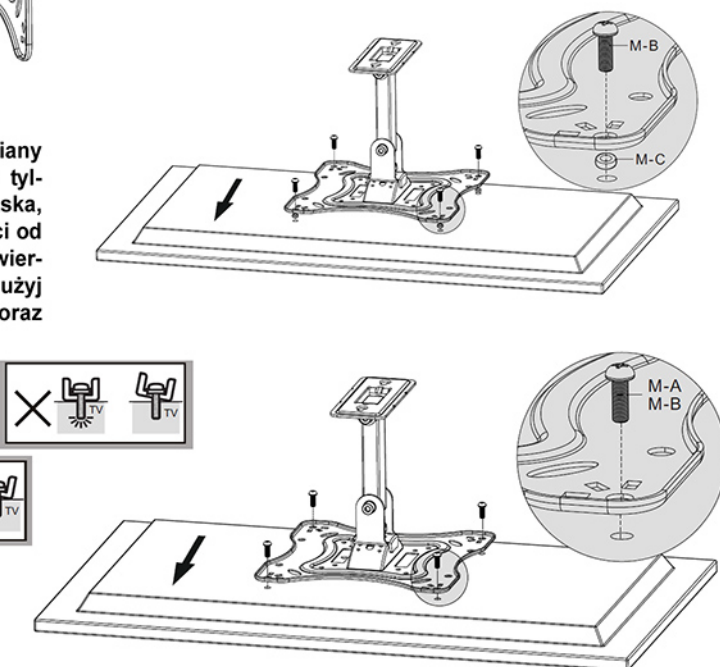
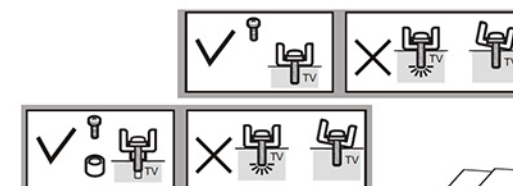


Krok 4

Powieś uchwyt wraz z zamocowanym telewizorem na wcześniej przymocowanych do ściany śrubach. Zanim puścisz zawieszony ekran upewnij się, że śruby mocujące do ściany są dokładnie dokręcone.

Krok 5

Zamontuj maskownicę uchwytu oraz prowadnicę przewodów.

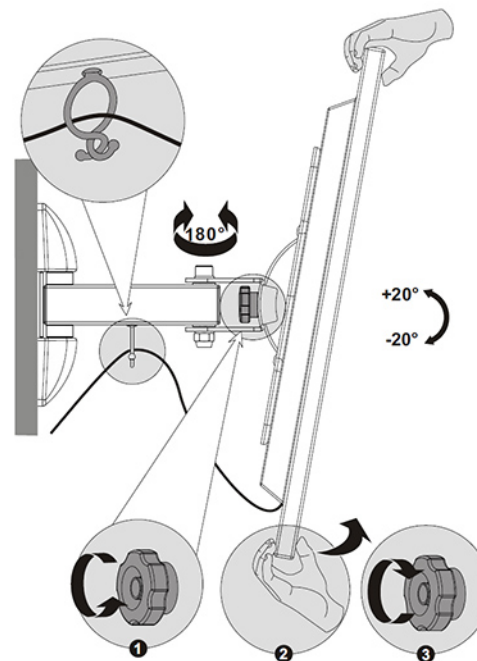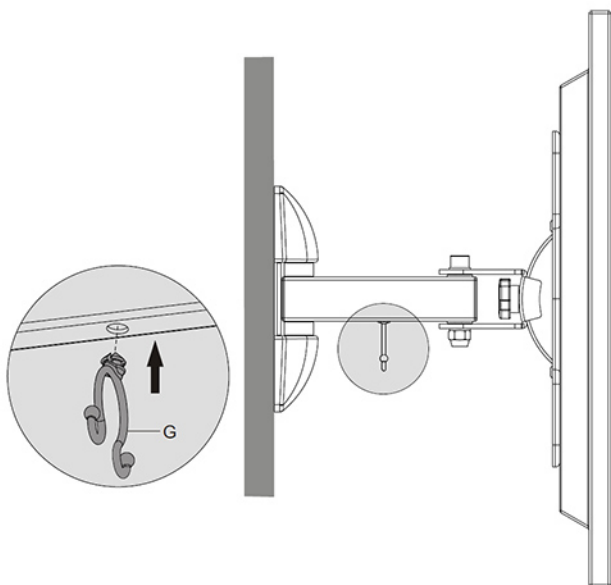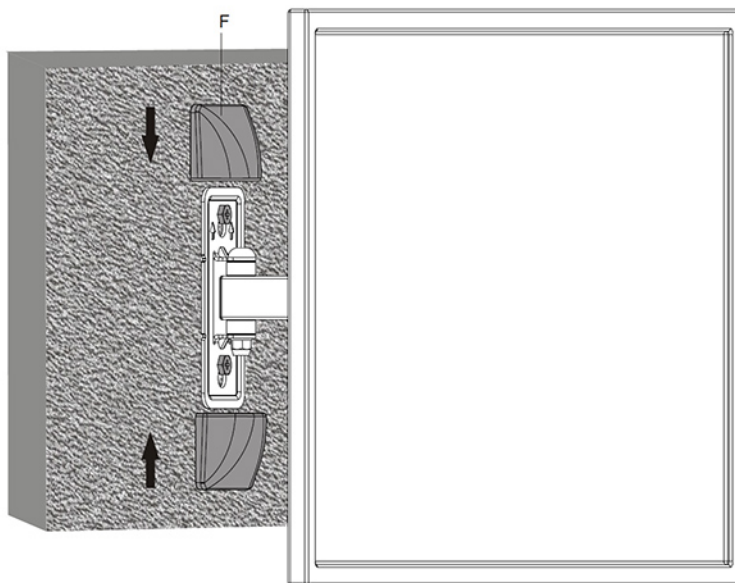

Krok 6

Użyj pokrętła aby wyregulować nachylenie uchwytu. Po zakończeniu regulacji, dokręć je w celu zabezpieczenia położenia telewizora.

Oświadczenie producenta

Niniejszym firma Arkas Sp. zo.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.