

ARKAS®

Instrukcja montażu uchwyty ściennego do telewizora OLED/LCD/LED LC-Y 155T CZ

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o. o.


1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczony do montażu na ścianie telewizora typu OLED, LCD, LED. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwyty. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3 cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Dane techniczne	LC-Y 155T CZ
Wielkość ekranu	32" – 55"
Maksymalne obciążenie	do 30kg
Rozstaw otworów w pionie	min 75mm – maks 400mm
Rozstaw otworów w poziomie	min 75mm – maks 400mm
Odległość od ściany	88-201mm
Regulacja w pionie	+/-20°
Regulacja w poziomie	+/- 45° (w zależności od wielkości ekranu)
W komplecie	zestaw montażowy, instrukcja obsługi, poziomica

2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.


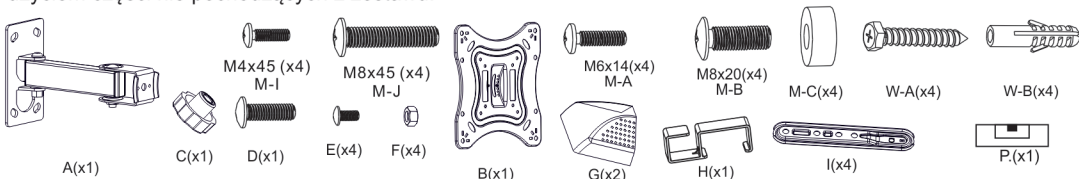


3. Proces montażu


Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się z instrukcją.

Krok 1a. Ściana o konstrukcji drewnianej



Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty, wypoziomuj ją i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odłóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 4 otwory o średnicy 4,5mm i głębokości 55mm.

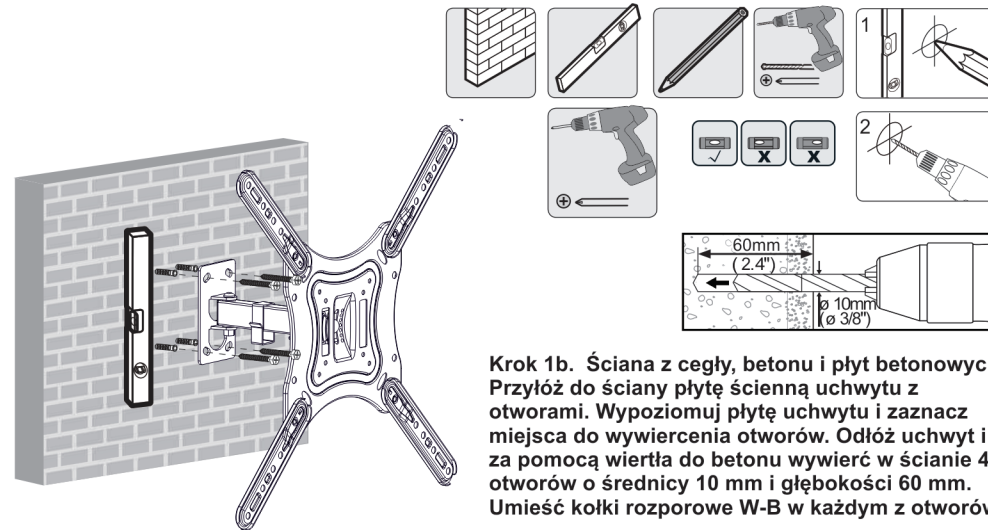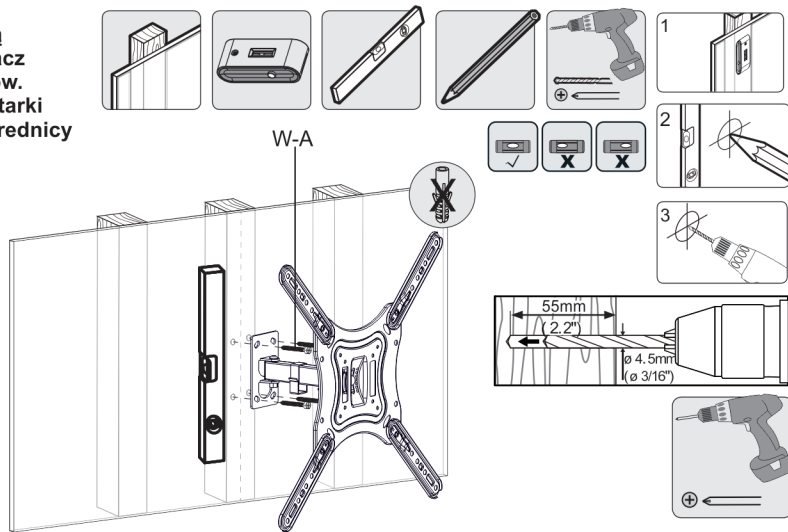

Krok 1b. Ściana z cegły, betonu i płyt betonowych. Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty z otworami. Wypoziomuj płytę uchwyty i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odłóż uchwyty i za pomocą wiertła do betonu wywierć w ścianie 4 otworów o średnicy 10 mm i głębokości 60 mm. Umieść kołki rozporowe W-B w każdym z otworów.

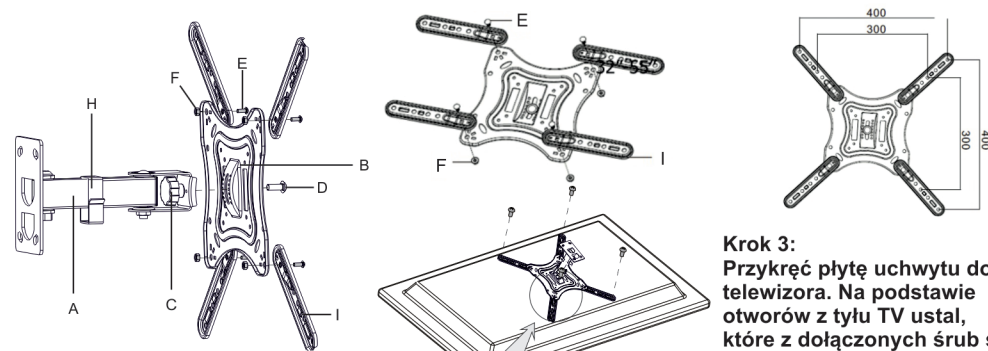

Krok 2
Połącz płytę ścienną uchwyty z adapterem przy pomocy pokrętła C oraz śruby D.

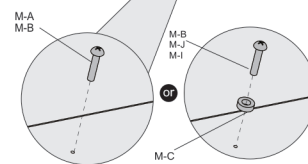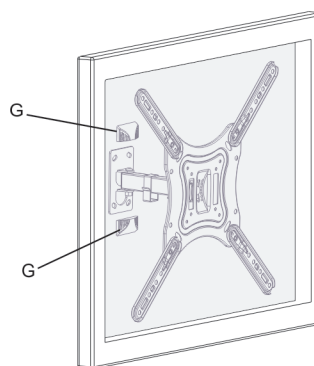

Krok 3:
Przykręć płytę uchwyty do telewizora. Na podstawie otworów z tyłu TV ustal, które z dołączonych śrub są odpowiednie dla danego typu telewizora.

Sprawdź, czy nie ma luzów. Jeżeli talerz uchwyty jest mniejszy od otworów na telewizorze, użyj adapterów w celu ich dopasowania.

Krok 4
Przyłóż do ściany uchwyty wraz z zamocowanym do niego ekranem. Wkręć śruby W-A we wcześniej przygotowane otwory. Zanim puścisz zawieszony ekran upewnij się, że śruby są dokładnie dokręcone.

Krok 5
Zamontuj maskownicę uchwyty oraz prowadnicę przewodów

Krok 6
Użyj pokrętła aby wyregulować nachylenie uchwyty. Po zakończeniu regulacji, dokręć je w celu zabezpieczenia położenia telewizora.

