

ARKAS®

Instrukcja montażu uchwyty ścienne do telewizora OLED/LCD/LED LC-Y 158T CZ

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o. o.


1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczone do montażu na ścianie telewizora typu OLED, LCD, LED. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinny zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwyty. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3 cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Dane techniczne	LC-Y 158T CZ
Wielkość ekranu	23" - 58"
Maksymalne obciążenie	do 30kg
Rozstaw otworów w pionie	min 75mm – max 400mm
Rozstaw otworów w poziomie	min 75mm – max 400mm
Odległość ekranu od ścian	49-200mm
Regulacja w pionie	+/- 15°
Regulacja w poziomie	+/- 90° (w zależności od wielkości ekranu)
W komplecie	zestaw montażowy, instrukcja, poziomica



2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.

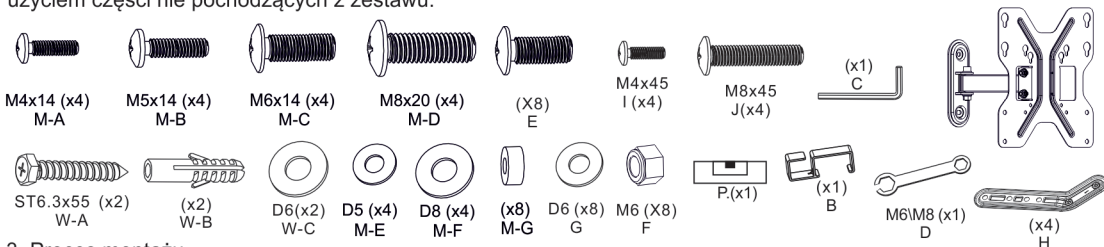






3. Proces montażu

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się z instrukcją.






Krok 1a

Ściana o konstrukcji drewnianej
Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty, wypoziomuj ją i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odlóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 4 otwory o średnicy 4,5mm i głębokości 55mm. Przykręć uchwyty do ściany za pomocą podkładek W-C oraz śrub W-A. Dokręć je dokładnie przy pomocy wkrętaka. Sprawdź, czy nie ma luzów.

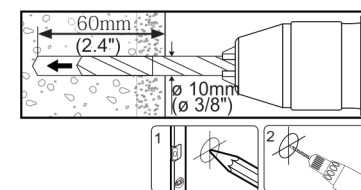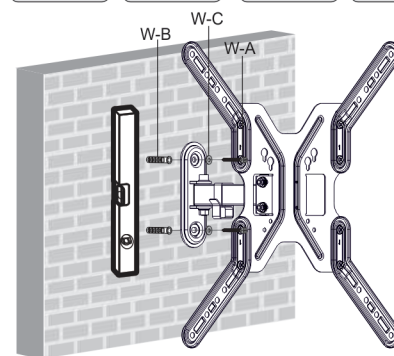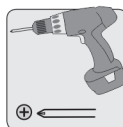



Krok 1b

Ściana z cegły, betonu i płyt betonowych
Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty, wypoziomuj ją i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odlóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 4 otwory o średnicy 10mm i głębokości 60mm. Włóż kołek rozporowy W-B w każdy z otworów. Przykręć uchwyty do ściany za pomocą podkładek W-C oraz śrub W-A. Dokręć je dokładnie przy pomocy wkrętaka. Sprawdź, czy nie ma luzów.

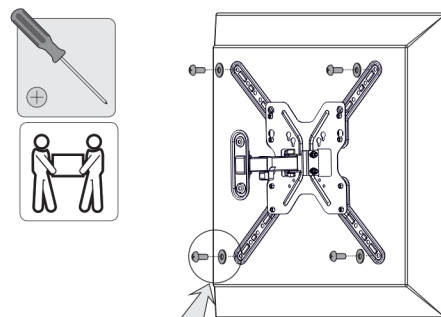

Krok 2

Przykręć telewizor do płyty ścienną uchwyty używając dołączonych do zestawu śrub, podkładek oraz tulejek dystansujących (w zależności od wielkości otworów w telewizorze). Zamontuj przewodnicę przewodów na ramieniu uchwyty. W przypadku gdy płytę uchwyty jest mniejsza niż rozstaw otworów w telewizorze użyj dołączonych adapterów.

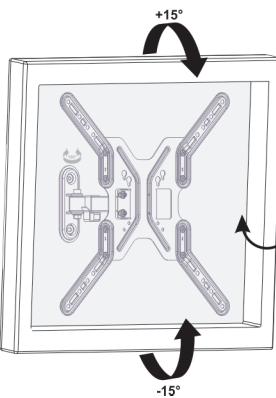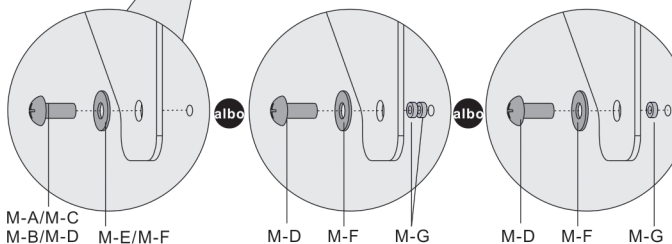

Krok 3

W celu regulacji kąta nachylenia uchwyty w pionie poluzuj śruby znajdujące się na ramieniu uchwyty. Ustaw pożądaną pozycję ekranu a następnie dokręć śruby.

