

Instrukcja montażu uchwyty ścienne LTD 242T CZ do OLED/LCD/LED.

Szanowni klienci, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o.o.


1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczone do montażu na ścianie telewizora typu OLED/LCD/LED. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinny zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwyty. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.


Dane techniczne	LTD 242T CZ
Wielkość ekranu	13" - 42"
Maksymalne obciążenie	do 30 kg
Rozstaw między otworami	75x75mm - 200x200mm
Odległość ekranu od ściany	60 - 360mm
Regulacja w pionie	+5°/-12°
Regulacja w poziomie	+/-90° (w zależności od wielkości telewizora)
W komplecie	zestaw montażowy, instrukcja obsługi, poziomica

2. Lista części.

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.

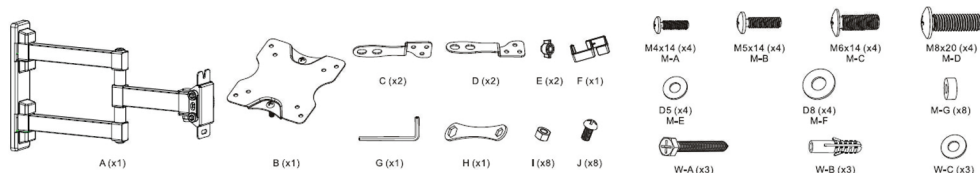


3. Montaż

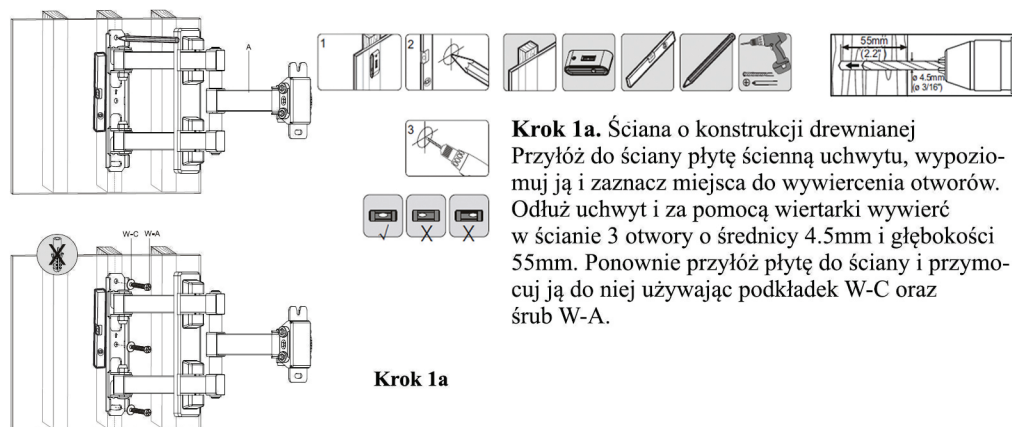


Krok 1a


Krok 1a. Ściana o konstrukcji drewnianej
Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty, wypoziomuj ją i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odłóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 3 otwory o średnicy 4.5mm i głębokości 55mm. Ponownie przyłóż płytę do ściany i przymocuj ją do niej używając podkładek W-C oraz śrub W-A.

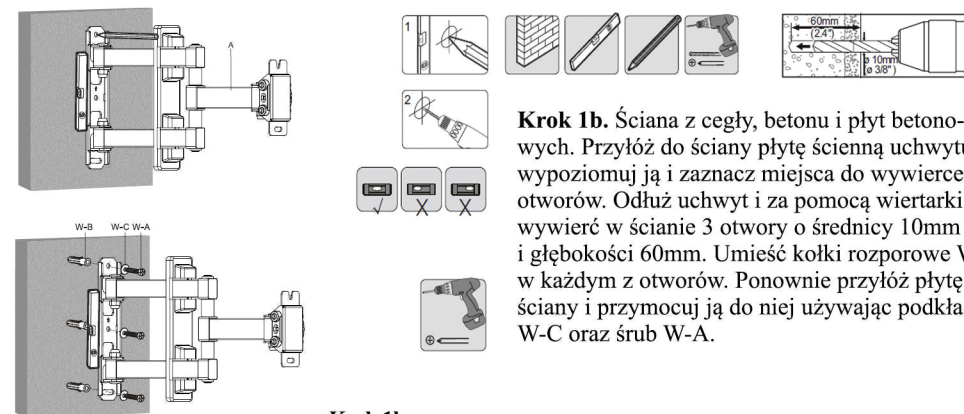

Krok 1b

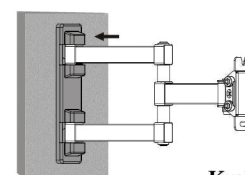

Krok 2

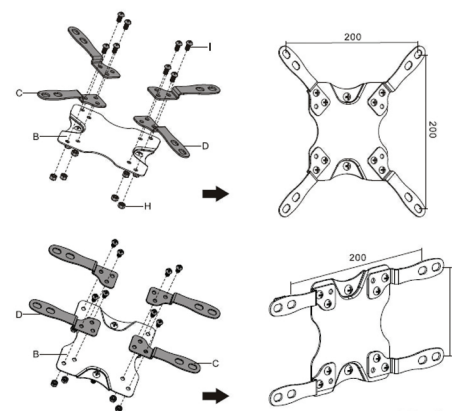

Krok 3a

Krok 3a. Przymocuj ramiona do adaptera uchwyty. Ich ustawienie dostosuj do rozstawu otworów na tylnym panelu telewizora. Przymocuj adapter do telewizora.

Krok 3b. Jeśli powierzchnia tylnego panelu telewizora jest płaska, użyj adaptera, podkładek M-E/M-F oraz śrub M-A/M-B/M-C (w zależności od wielkości otworów).

Krok 3c. Jeśli powierzchnia ma nieregularny kształt użyj tulejek dystansujących M-G, podkładek M-F oraz śrub M-D.

Krok 1b. Ściana z cegły, betonu i płyt betonowych. Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty, wypoziomuj ją i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odłóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 3 otwory o średnicy 10mm i głębokości 60mm. Umieść kołki rozporowe W-B w każdym z otworów. Ponownie przyłóż płytę do ściany i przymocuj ją do niej używając podkładek W-C oraz śrub W-A.


Krok 2. Zainstaluj maskownicę na płytę ścienną uchwyty.



Krok 3b



Krok 3c

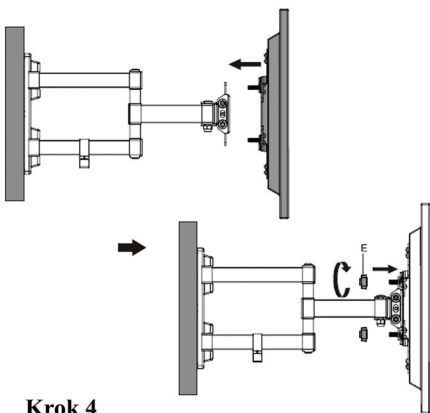


Krok 4


Krok 4. Zamocuj telewizor wraz z adapterem na ramieniuuchwyty i zabezpiecz śrubami. Zanim puścisz zawieszony ekran upewnij się, że trzyma się pewnie i nie ma luzów.

Krok 5. W celu ustawienia kąta nachylenia ekranu poluzuj śruby imbusowe na łączeniu adaptera z ramieniem uchwyty. Po ustawieniu pożądanej pozycji, dokładnie dokręć śruby.


Krok 6. Zainstaluj plastikowy klips u podstawy uchwyty, który umożliwi doprowadzenie kabli do ekranu telewizora.

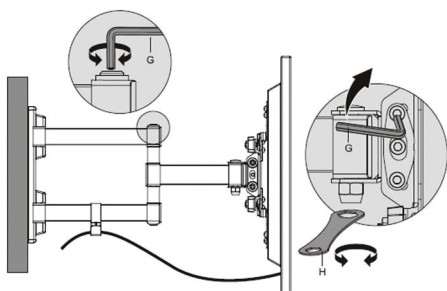

Krok 5

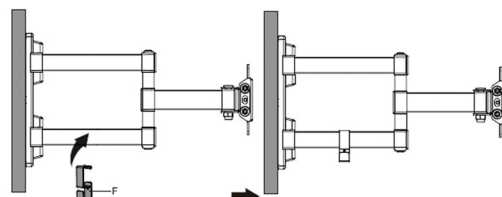

Krok 6

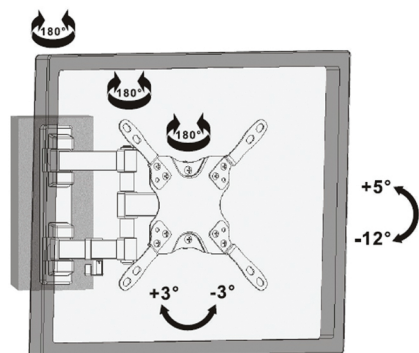

Krok 7

Krok 7. Położenie ekranu można regulować ręcznie w pionie (w zakresie $+5^{\circ}/-12^{\circ}$) i w poziomie (w zakresie $\pm 90^{\circ}$) za pomocą ruchomego ramienia w linii prawo-lewo oraz w linii przód-tył.

Oświadczenie producenta

Niniejszym firma Arkas Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.