

Instrukcja montażu uchwyty ściennego do telewizora PL32T CZ

Szanowni klienci, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o.o.


1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczone do montażu na ścianie telewizora typu LCD, LED, Plazma. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinny zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy telewizor nie przekracza dopuszczalnej wielkości i wagi określonej w specyfikacji uchwyty. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Dane techniczne	PL-32T CZ
Wielkość ekranu	17" – 32"
Maksymalne obciążenie uchwyty	do 40kg
Standard VESA min-max	od 50x50 do 200x200
Odległość telewizora od ściany	55mm
Funkcja pochyłu w pionie	0° / -15°
Waga uchwyty netto	1,5kg
W zestawie	Poziomica, zestaw montażowy, instrukcja


2. Lista części.

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.

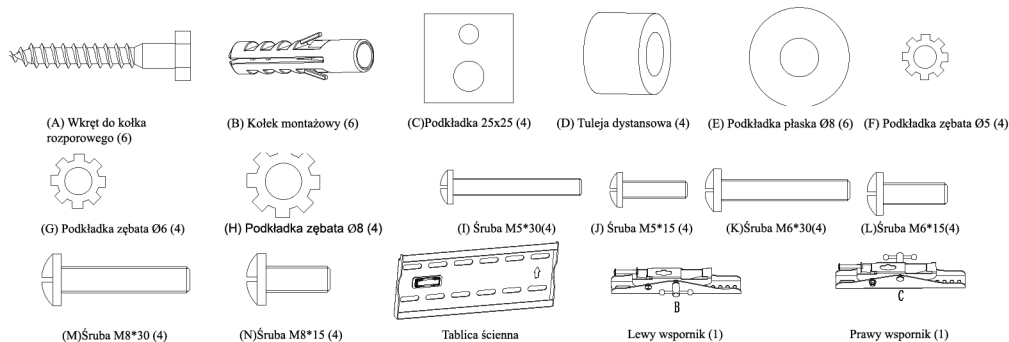





3. Proces montażu

Uwaga: zanim rozpoczniesz montaż zapoznaj się z instrukcją

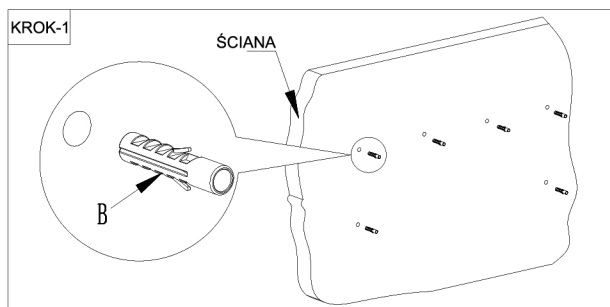

Krok 1:

Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty z otworami. Wypoziomuj uchwyty i zaznacz miejsca do wiercenia otworów. Odlóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 6 otworów o średnicy 10mm i głębokości 50 mm. Następnie umieść kołki rozporowe w każdym otworze.

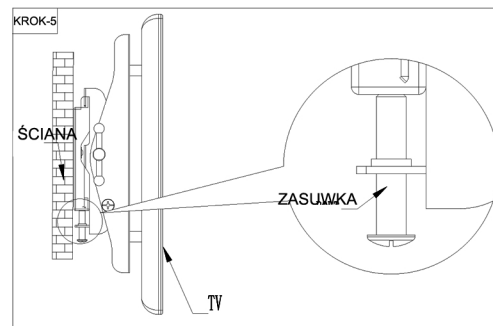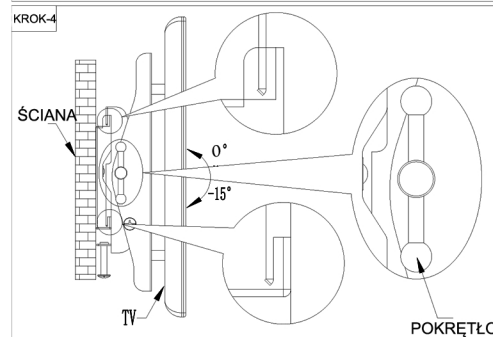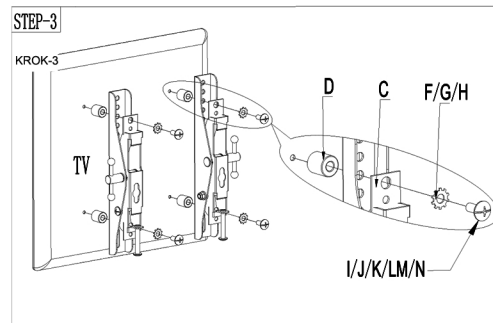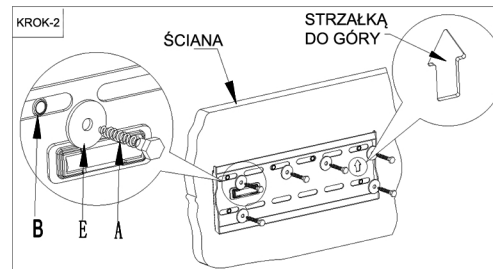

UWAGA:

W przypadku regulacji kąta nachylenia ekranu w pionie postępuj jak w kroku 5 instrukcji obsługi.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

Niniejszym firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.

Krok 1:

Dopasuj płytę do ściany, tak aby strzałka skierowana była w górę. Następnie do każdej z wywierconych dziur z kołkami włóż śrubę razem z podkładką. Dokręć śruby trzymające tablicę przy ścianie.

Krok 3

Montowanie ramion uchwyty na tylnym panelu telewizora. Przykręć po dwie śruby dla każdego wspornika na tylnym panelu telewizora. Upewnij się, że wsporniki są wyśrodkowane na panelu. Pokrętła powinny znajdować się po zewnętrznych stronach wsporników. Części do montażu dobierz według wymiarów otworów w tylnej części ekranu.

Krok 4

W celu ułatwienia mocowania do ściany, należy połuźnić pokrętła na wspornikach. Montaż ekranu do ściany wymaga pomocy drugiej osoby. Ekran trzymaj na wysokości zawieszania tak, by można było osadzić go na tablicy ścienną. Nie puszczaj telewizora, dopóki nie zawiśnie stabilnie na obu wspornikach uchwyty.

Krok 5

Pod wspornikami uchwyty znajdują się śruby zabezpieczające, które należy wykręcić do poziomu umożliwiającego „zahaczenie” podstawy uchwyty. Po ostatecznym osadzeniu ekranu wkręć śruby ponownie. Połuźnij pokrętła po obu stronach wsporników przed ustawieniem kąta nachylenia ekranu. Po ustawieniu odpowiedniego kąta dokręć pokrętła.