

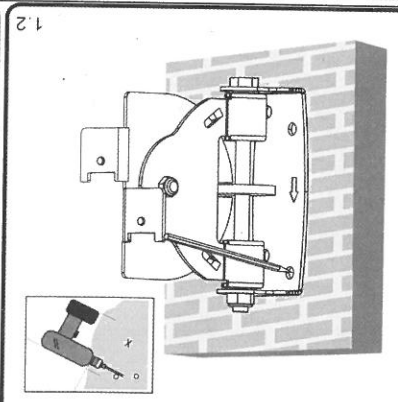
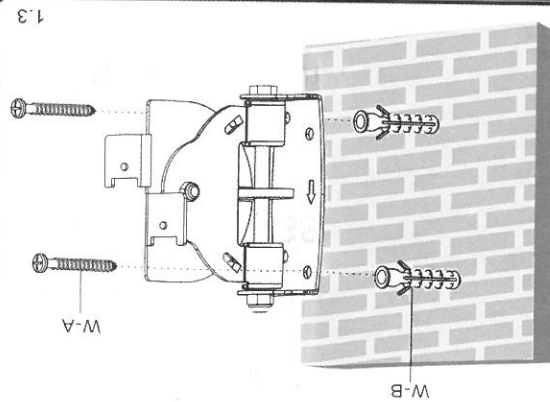


**Krok 2**  
Wywierć 2 otwory i użyj odpowiednich śrub w zależności od rodzaju ściany.  
A - ściany z litego drewna. Wywierć 2 otwory o średnicy 3mm i głębokości 30mm. Wkręć śruby W-A w każdy z otworów wraz z płytą A (rys. 1.1)


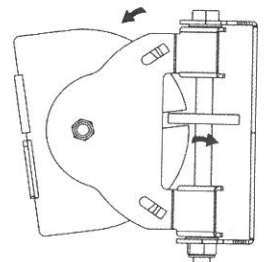


B - ściany z betonu/cegły. Wywierć 2 otwory o średnicy 8mm i głębokości 50mm. Umieść kołki rozporowe W-B w każdym z otworów i z płytą A wkręć śruby W-A (rys. 1.3)


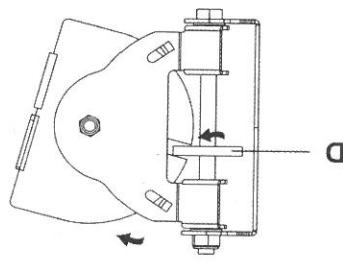


**Krok 3**  
Za pomocą przesuwnej śruby D wyreguluj położenie uchwyty w pionie (rys. 2.1).

**Krok 4**  
Zamontuj maskownicę uchwyty (rys. 3.1 i 3.2).

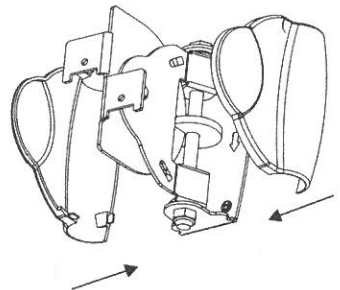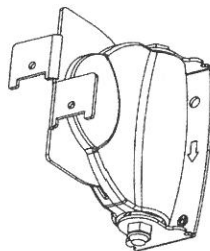

**Krok 5**  
Przyłóż płytkę uchwyty C do tyłu głośnika i wkręć odpowiednie śruby M-A, M-B w zależności od otworów w głośniku jak pokazano na rys. 4.1.

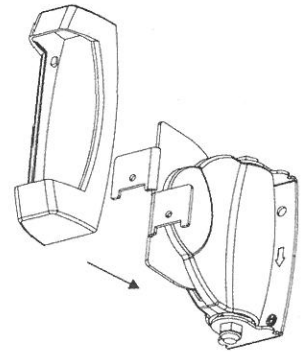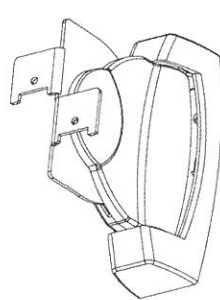

**Krok 6**  
Powieś głośnik z zamontowaną płytką C, dla większej stabilności!  
bezpieczeństwa, przy użyciu klucza M-D, przykręć śruby M-C (rys. 5.1)

**Krok 7**  
Na potrzeby ponownego zdjęcia głośnika z uchwyty odkręć śruby M-C.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA  
Niniejszym firma ARKAS Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.

