

Instrukcja montażu uchwyty ściennego SSW 20 do głośników ściennych.

1. Przeznaczenie.

Dziękujemy za wybór naszego uchwyty. Uchwyty należy stosować do przymocowania na ścianie głośników ściennych. Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa uchwyty powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga głośnika nie przekracza dopuszczalnej wagi obciążenia uchwyty. Właściwy montaż jest niezwykle ważny i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności firmy Arkas. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3mm.


W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów np., z pustaków, należy zasięgnąć porady montera lub w specjalistycznym sklepie w sprawie bezpiecznego montażu uchwyty.

Dane techniczne	SSW 20
Maksymalna waga głośnika	do 5 kg
Regulacja położenia uchwyty w poziomie	-70° ~ +70°
Regulacja położenia uchwyty w pionie	-40° ~ +40°
Odległość głośnika od ściany	64mm
Dodatkowo	zestaw montażowy, instrukcja

2. Lista części.

Producent nie bierze odpowiedzialności w przypadku użycia innych części do montażu uchwyty.

Uwaga: Firma Arkas nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty.

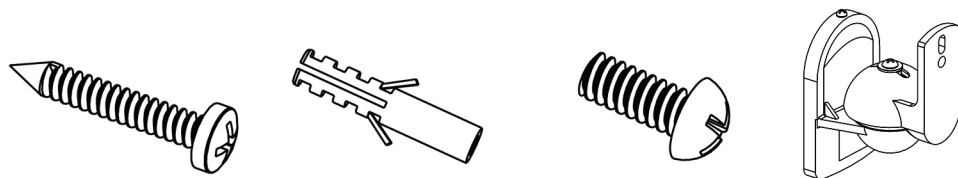

(J) M4x25 Wkręty montażowy (4)


Plastikowy kolek montażowy (4)

(K) M5x12 Śruba (4)

Uchwyty (2)

3. Proces montażu


Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż zapoznaj się z instrukcją montażu.

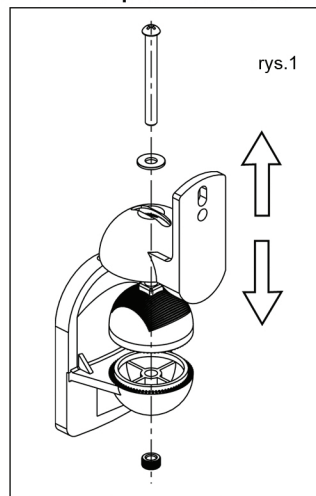

rys.1

Krok 1


Po wyjęciu uchwyty z opakowania, rozkręć go tak jak pokazano na rysunku 1.

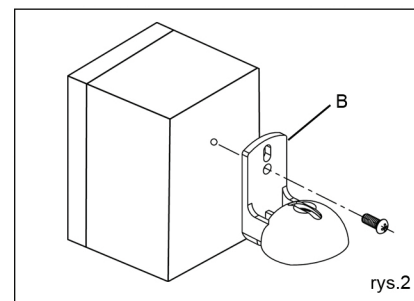

rys.2

Krok 2


Przyłóż płytkę uchwyty B do tyłu głośnika i wkręć śrubę K jak pokazano na rysunku 2.

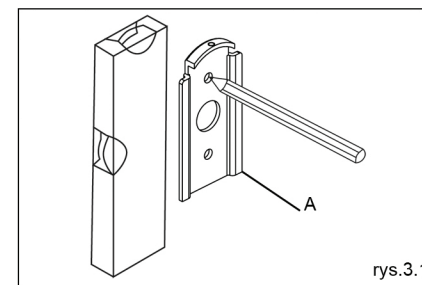

rys.3.1

Krok 3

Użyj płyty uchwyty A jako wzornik do wywiercenia 2 otworów w ścianie (rys 3.1). Otwory powinny być ułożone symetrycznie odpowiednio do otworów na płycie A.

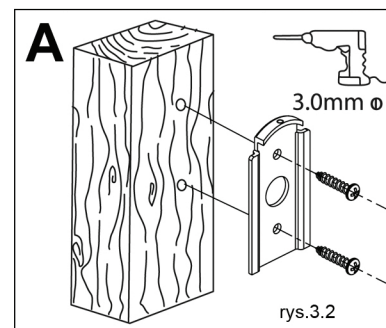


rys.3.2

Krok 4

Wywierć 2 otwory i użyj odpowiednich śrub w zależności od rodzaju ściany.

A- ściany z litego drewna. Wywierć 2 otwory o średnicy 3mm. Wkręć śruby J w każdy z otworów wraz z płytą A (rys 3.2)


B- ściany z betonu/cegły. Wywierć 2 otwory o średnicy 5,5mm. Umieść kołki rozporowe w każdym z otworów i z płytą uchwyty A wkręć śruby J (rys 3.3).

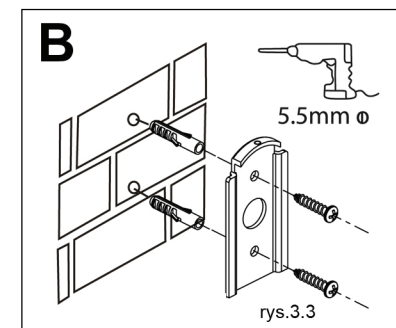

rys.3.3

Krok 5

Głośnik wraz z zamontowaną płytą B oraz maskownicą nasuń na uchwyty A i zabezpiecz śrubą K (rys. 4)

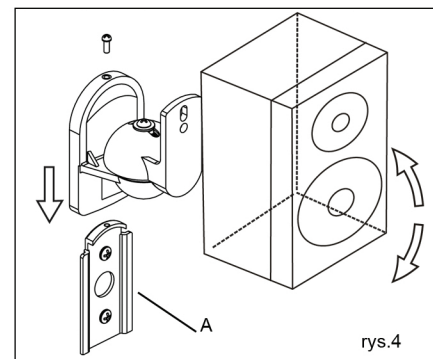

rys.4

Oświadczenie producenta

Niniejszym firma Arkas Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.