

Instrukcja montażu uchwyty ściennego ATW 147 do LED/Plazma/LCD


1. Przeznaczenie.

Dziękujemy za wybór naszego uchwyty. Uchwyty należy stosować do przymocowania na ścianie płaskiego ekranu LED, plazmowego lub LCD. Informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa uchwyty powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnej wagi obciążenia uchwyty. Właściwy montaż jest niezwykle ważny i nie wchodzi w zakres odpowiedzialności firmy Arkas. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu z warstwą wykończeniową nie grubszą niż 3mm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów np., z pustaków, należy zasięgnąć porady monterów lub w specjalistycznym sklepie w sprawie bezpiecznego montażu uchwyty.

Dane techniczne	ATW 147
Wielkość ekranu	26" – 47"
Maksymalna waga ekranu	do 25kg
Vesa max	400x400mm
Min. odległość ekranu od ściany	30mm
Regulacja w poziomie	90°
Dodatkowo	zestaw montażowy, instrukcja

2. Lista części.

Producent nie bierze odpowiedzialności w przypadku użycia innych części do montażu uchwyty. Uwaga: Firma Arkas nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty.

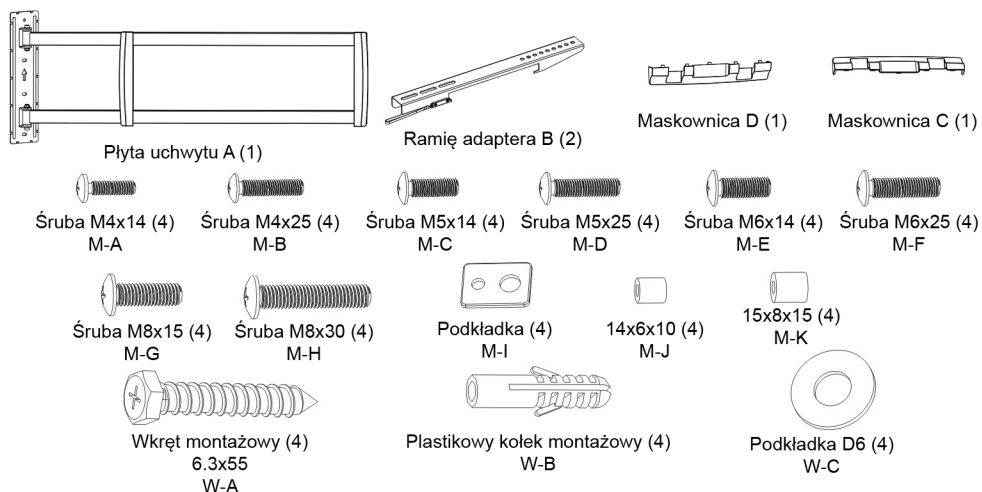

3. Proces montażu

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż zapoznaj się z instrukcją.

Krok 1


Użyj płyty uchwyty A jak wzornik do wiercenia 4 otworów w ścianie. Otwory powinny być ułożone symetrycznie, odpowiednio do otworów w płycie.

Krok 2

Wywierć 4 otwory i użyj odpowiednich śrub w zależności od rodzaju ściany.


A- ściany z litego drewna. Wywierć 4 otwory o średnicy 4.5mm i głębokości 55mm. W każdy z otworów wkręć śruby W-A wraz z podkładkami W-C oraz płytą uchwyty A (rys. 1).

B- ściany z betonu/cegły. Wywierć 4 otwory o średnicy 10mm i głębokości 60mm. Umieść kołki rozporowe W-B w każdym z otworów i z płytą uchwyty A wkręć śruby W-A wraz z podkładkami W-C (rys. 2).

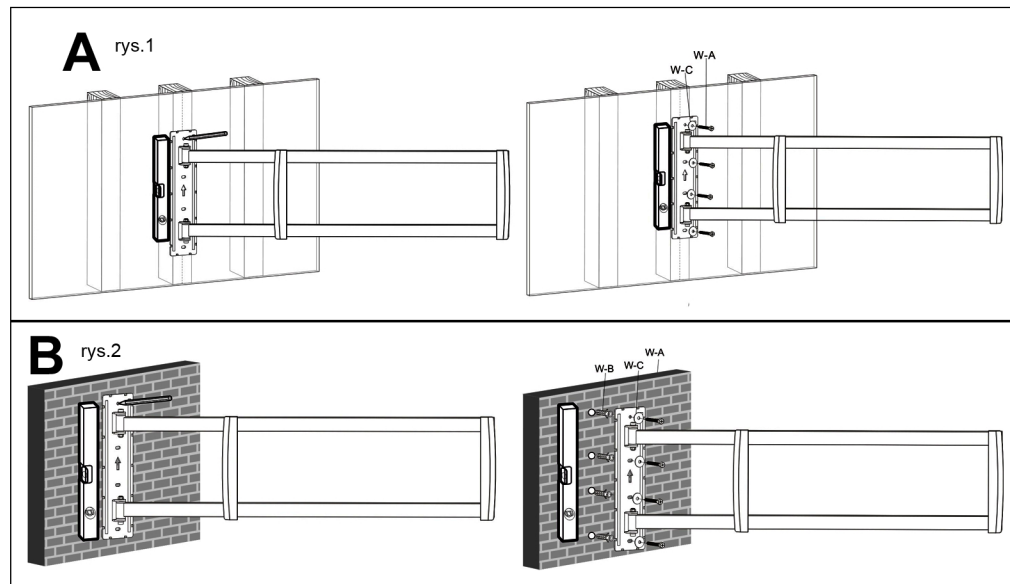

Krok 3

Zainstaluj maskownicę C i D na płytę uchwyty A (rys. 3).

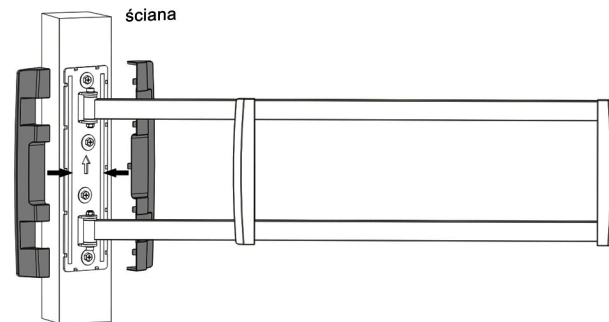


Krok 4


Zamontuj ramiona uchwyty B do tylnego panelu telewizora. Gdy powierzchnia panelu jest płaska do mocowania używamy podkładek M-I oraz śruby M-A/M-C/M-E/M-G (rys. 3a).

Gdy powierzchnia panelu ma nieregularny kształt, używamy tulejek dystansujących M-J następnie adaptera, podkładki M-I oraz śruby M-B/M-D/M-F (rys. 3b). W przypadku bardzo nieregularnego kształtu można zastosować tulejki M-K, podkładki M-I oraz śruby M-H (rys. 3c)


rys.3a

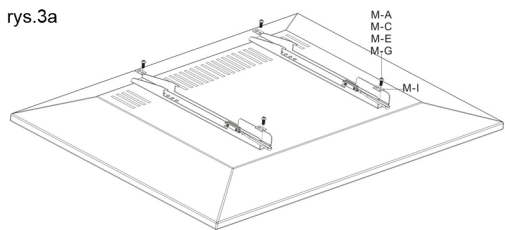

rys.3b

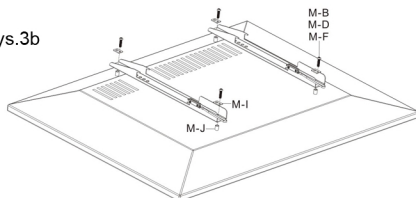


rys.3c

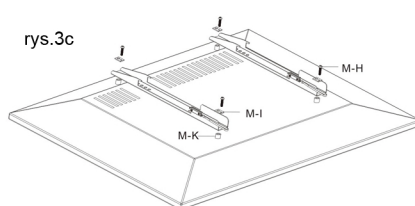

Krok 5

Zawieś ekran na zamocowanej płycie A. Zanim puścimy zawieszany ekran należy się upewnić, że obydwa ramiona pewnie trzymają się płyty uchwytu (rys. 4).

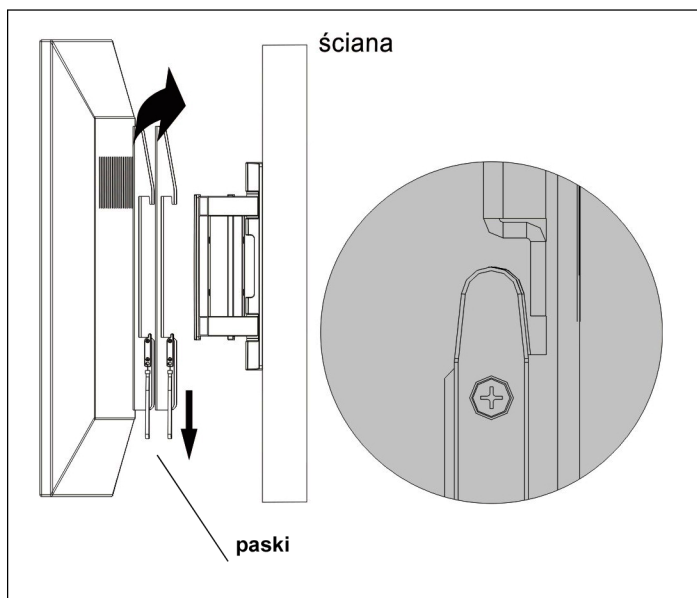

Krok 6

Aby zdjąć telewizor z uchwytu, pociągnij paski zabezpieczające w celu odblokowania.

Oświadczenie producenta

Niniejszym firma Arkas Sp. z o.o. oświadcza, iż produkt jest w pełni bezpieczny.