

Instrukcja montażu uchwyty ściennego do telewizora OLED/LCD/LED LC-Y 365T CZ

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o. o.

1. Przeznaczenie.

Uchwyty przeznaczone do montażu na ścianie telewizora typu OLED, LCD, LED. W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów informujemy, że uchwyty powinna zamontować osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Uchwyty powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Przed montażem należy upewnić się, czy waga telewizora nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwyty. Załączone elementy mocujące są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach z litego drewna, cegły lub betonu albo na filarach z litego drewna z warstwą wykończeniową nie grubsza niż 3 cm. W przypadku ścian wykonanych z innych materiałów, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Dane techniczne	LC-Y 365T CZ
Wielkość ekranu	32" – 65"
Maksymalne obciążenie	do 35 kg
Rozstaw otworów w pionie	min 30mm – maks 410mm
Rozstaw otworów w poziomie	min 30mm – maks 425mm
Odległość od ściany	70-420mm
Regulacja w pionie	+/-15°
Regulacja w poziomie	+/-90° (w zależności od wielkości ekranu)
W komplecie	zestaw montażowy, instrukcja obsługi, poziomica

2. Lista części

Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem uchwyty lub użyciem części nie pochodzących z zestawu.




3. Proces montażu

Uwaga! Zanim rozpoczniesz montaż, zapoznaj się z instrukcją.

Krok 1

Przyłóż do ściany płytę ścienną uchwyty. Wypoziomuj uchwyty i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Odlóż uchwyty i za pomocą wiertarki wywierć w ścianie 4 otwory o średnicy 4.5mm i głębokości 55 mm (w przypadku ściany drewnianej) lub o średnicy 10mm i głębokości 60mm (w przypadku ściany betonowej). Umieść kołki rozporowe w każdym z otworów.

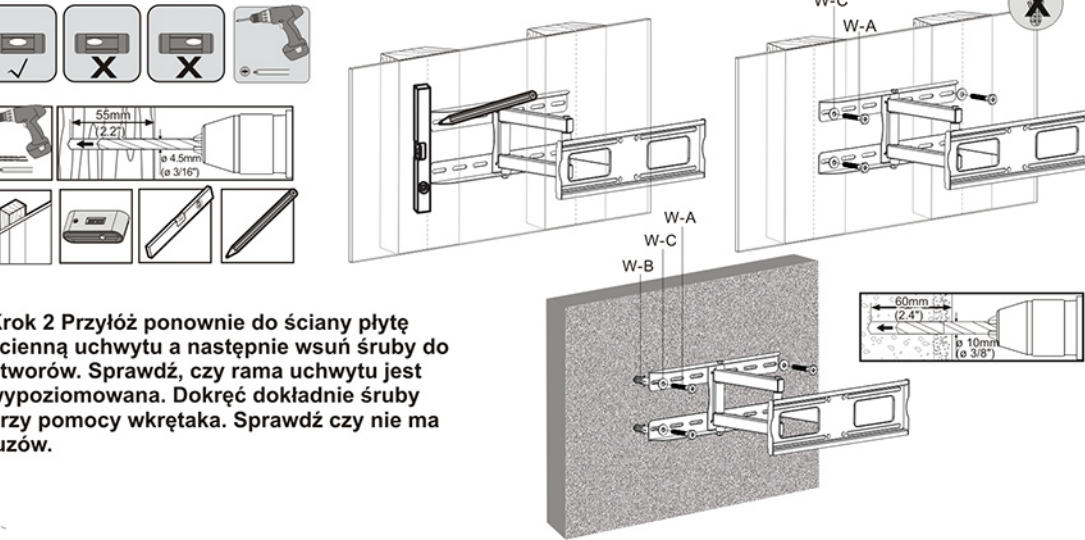


Krok 2 Przyłóż ponownie do ściany płytę ścienną uchwyty a następnie wsuń śruby do otworów. Sprawdź, czy rama uchwyty jest wypoziomowana. Dokręć dokładnie śruby przy pomocy wkrętaka. Sprawdź czy nie ma luzów.

Krok 3


Montowanie ramion uchwyty na tylnym panelu telewizora.

Przykręć po dwie śruby dla każdego wspornika na tylnym panelu telewizora. Upewnij się, że wsporniki są wyśrodkowane na panelu. Części do montażu dobrać według wymiarów otworów w tylnej części telewizora.

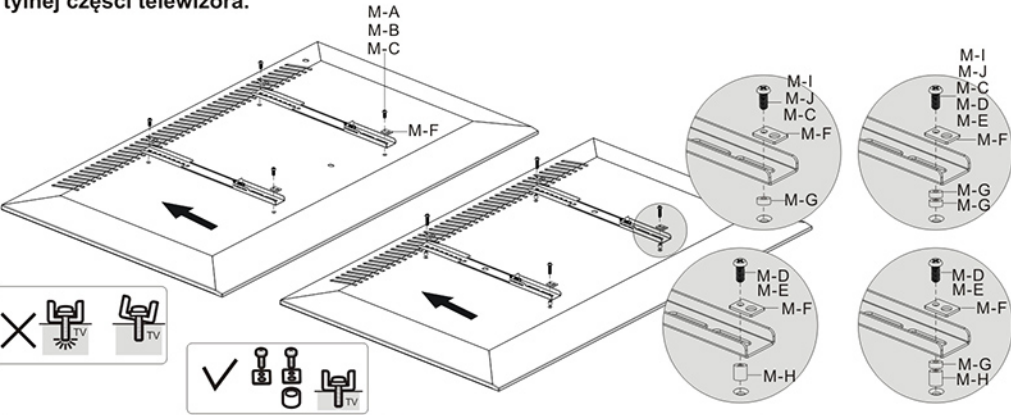

Krok 4

Telewizor zawiesz na zamocowanej na ścianie płycie uchwyty i upewnij się, że obydwa ramiona pewnie trzymają się płyty uchwyty. Dopiero teraz możesz puścić telewizor. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji dokręć śruby znajdujące się na wspornikach. Pod wspornikami uchwyty znajdują się śruby zabezpieczające, które należy wykręcić do poziomu umożliwiającego tzw. zahaczenie podstawy uchwyty. Po ostatecznym osadzeniu telewizora wkręć śruby ponownie.

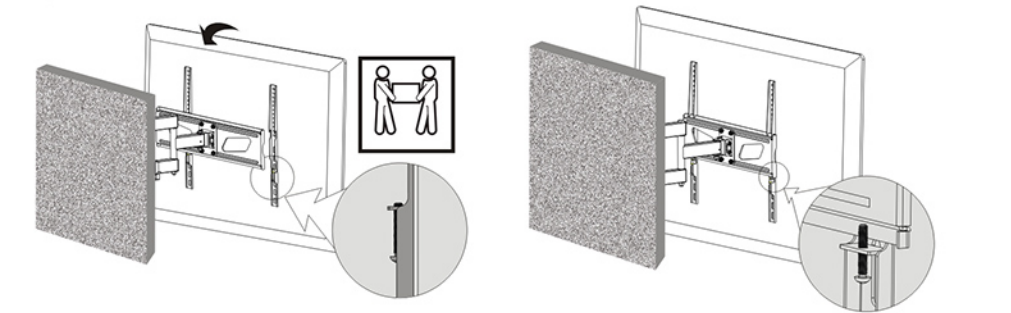

Krok 5

Poluzuj śruby po obu stronach wsporników przed ustawieniem kąta nachylenia telewizora. Po ustawieniu odpowiedniego kąta dokręć śruby.

Uwaga.

Przy ponownej regulacji uchwyty w pionie wróć do kroku nr 5.

